

1 Impressora HP Deskjet 6600 series



Para encontrar a resposta a uma pergunta, clique no tópico apropriado abaixo:

- [Avisos](#)
- [Recursos especiais](#)
- [Primeiros passos](#)
- [Conexão com a impressora](#)
- [Impressão de fotos a partir da câmera digital](#)
- [Impressão de fotografias a partir do computador](#)
- [Impressão de outros documentos](#)
- [Dicas de impressão](#)
- [Software da impressora](#)
- [Manutenção](#)
- [Resolução de problemas](#)
- [Acessórios opcionais](#)
- [Especificações](#)
- [Suprimentos](#)

2 Avisos

- [Avisos e esclarecimentos](#)
- [Termos e convenções](#)

2.1 Avisos e esclarecimentos

Avisos da Hewlett-Packard Company

É proibida a reprodução, adaptação ou tradução deste material sem a permissão prévia por escrito, exceto nos casos permitidos pelas leis de direitos autorais.

As informações aqui contidas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhum item contido neste documento deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não deve ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

Esclarecimentos

Apple, o logotipo da Apple, AppleTalk, ColorSync, o logotipo ColorSync, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh e Quickdraw são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos EUA e em outros países.

TrueType é marca comercial da Apple Computer, Inc. nos EUA.

Adobe e Acrobat são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termos e convenções

Os termos e convenções a seguir são utilizados no guia do usuário.

Termos

A impressora HP Deskjet pode ser chamada de **impressora HP** ou **impressora**.

Cuidados, advertência e notas

Cuidado indica possibilidade de danos à impressora HP Deskjet ou outro equipamento. Por exemplo:



Cuidado: Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes.

Um **Aviso** indica a possibilidade de danos ao usuário e a outras pessoas. Por exemplo:



Aviso: Sempre mantenha os cartuchos de tinta, novos ou usados, fora do alcance das crianças.

Uma **Nota** indica que há informações adicionais disponíveis. Por exemplo:

Nota: Para obter os melhores resultados, use produtos HP.

3 Recursos especiais

Parabéns! Você adquiriu uma impressora HP Deskjet equipada com vários recursos avançados:

- **Recursos de rede integrados:** Conecte a impressora a uma rede [com fio](#) sem usar um servidor de impressão externo.
- **Modo de reserva de tinta:** O [modo de reserva de tinta](#) permite que você continue imprimindo com um cartucho de tinta quando o outro estiver sem tinta.
- **Botão Cancelar impressão:** Cancele trabalhos de impressão clicando em um [botão](#).
- **Impressão de várias páginas em uma folha de papel:** Use o [software da impressora](#) para imprimir até 16 páginas em uma única folha de papel.
- **Impressão sem margem:** Use a superfície da página inteira ao imprimir fotos e cartões utilizando o recurso [impressão sem margem](#).
- **Impressão de fotografia digital:** Use os recursos aprimorados de [impressão de fotografias digitais](#).
- **Atualização da impressão para o uso de seis tintas:** Aprimore a impressão fotográfica com um [cartucho de tinta para fotos](#).
- **Impressão direta a partir da câmera:** Use a [porta PictBridge](#) na parte frontal da impressora para imprimir fotografias diretamente da câmera.
- **Acessório de Impressão Dupla-face Automática opcional:** Adquira um [Acessório de Impressão Dupla-face Automática](#) para imprimir documentos dupla-face automaticamente.
- **Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena opcional:** Adquira um [Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#) (opcional) para imprimir documentos dupla-face automaticamente e carregar mídia pequena da parte traseira da impressora.
- **Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum:** Adquira um [Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#) (opcional) e expanda a capacidade de uso de papel.



4 Primeiros passos



Para obter uma visão geral dos recursos da impressora, consulte a página [recursos da impressora](#).


Clique no tópico apropriado abaixo para obter uma descrição de um recurso da impressora:

- [Botões e luzes](#)
- [Luzes de Status do Cartucho de Tinta](#)
- [Bandejas de papel](#)
- [Alimentador de foto e envelope](#)
- [Cartuchos de tinta](#)
- [Modo de reserva de tinta](#)
- [Sensor Automático de Tipo de Papel](#)
- [Porta PictBridge](#)


Para obter uma descrição dos acessórios opcionais, consulte a página [acessórios opcionais](#).

4.1 Recursos da impressora


A impressora HP tem vários recursos para facilitar a impressão e torná-la mais eficiente.

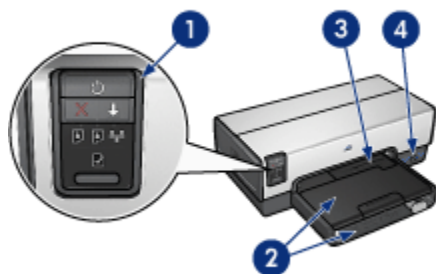

1. Botões e luzes
2. Bandejas de papel
3. Alimentador de foto e envelope
4. Porta PictBridge

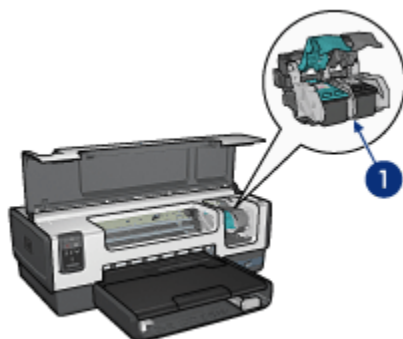

1. Cartuchos de tinta
2. Sensor Automático de Tipo de Papel (não é mostrado na figura)
3. Modo de reserva de tinta (não é mostrado na figura)

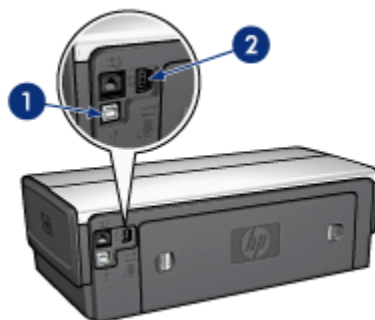


1. Porta USB traseira
2. Porta Ethernet cabeada


Acessórios opcionais



Acessório de Impressão
Dupla-face Automática
(opcional)

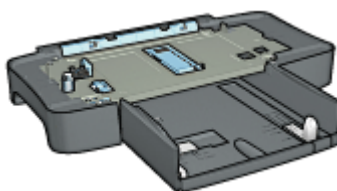


Acessório da Bandeja para 250
Folhas de Papel Comum
(opcional)

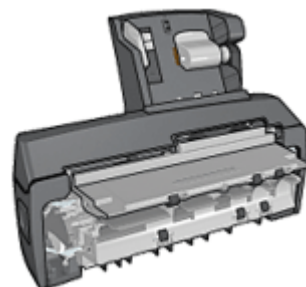

Acessório de Impressão
Dupla-face Automática com
Bandeja de Papel Pequena
(opcional)

4.2 Botões e luzes

Use os botões da impressora para ligá-la e desligá-la, cancelar um trabalho de impressão e reiniciar um trabalho. As luzes da impressora fornecem indicações visuais sobre o status da impressora.

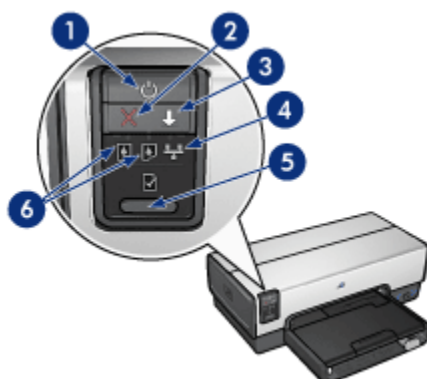

1. Botão e luz Ligar/desligar
2. Botão Cancelar impressão
3. Botão e luz Continuar
4. Luz Rede
5. Botão Página de relatório
6. Luzes de Status do cartucho de impressão

Para obter uma descrição dos seguintes botões e luzes, clique no ícone apropriado:

- [Botão Página de Relatório](#)
- [Luz Rede](#)
- [Luzes de Status do Cartucho de Tinta](#)

Luz e botão Ligar/Desligar

O botão Ligar/Desligar da impressora liga e desliga a impressora. A impressora pode levar alguns segundos para ligar depois que o botão Ligar/Desligar for pressionado.

A luz Ligar/Desligar pisca quando a impressora está em funcionamento.



Cuidado: Sempre use o botão Ligar/desligar para ligar ou desligar a impressora. Usar o filtro de linha, estabilizador ou interruptor de parede para ligá-la ou desligá-la pode causar falhas na impressora.

Botão Cancelar Impressão

Pressionar o botão Cancelar Impressão cancela a impressão em execução no momento.


Luz e botão Continuar

A luz Continuar pisca quando é necessário executar uma ação, como carregar papel ou eliminar um congestionamento de papel. Quando o problema for resolvido, pressione o botão Continuar para continuar a imprimir.


4.3 Luzes de Status do Cartucho de Tinta

As luzes de status do cartucho de tinta indicam o status dos cartuchos.

Status das luzes de Status do Cartucho de Tinta	Status dos cartuchos de tinta
Ligada e contínua	Pouca tinta
Piscando	Manutenção necessária

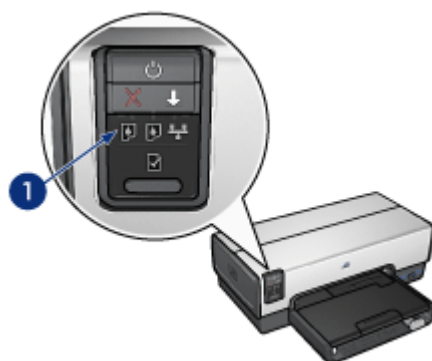

1. Luzes de Status do Cartucho de Tinta

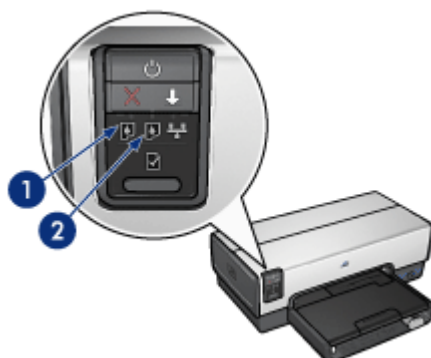

1. A luz de status à **esquerda** representa o cartucho de tinta colorido.
2. A luz de status à **direita** representa o cartucho de tinta instalado no lado direito do compartimento de cartucho de tinta. Esse cartucho de tinta pode ser o cartucho de tinta preta, de tinta para fotos ou o cartucho de tinta cinza para fotografia.

4.4 Bandejas de papel

A impressora tem duas bandejas de papel:

- **Bandeja de entrada**
- **Bandeja de saída**

Bandeja de Entrada

A bandeja de Entrada é onde fica o papel ou outra mídia a ser impressa.



1. **Bandeja de entrada**

Deslize as guias de papel firmemente em direção às margens da mídia na qual você está imprimindo.



1. Guia de largura do papel
2. Guia de comprimento do papel

Bandeja de Saída

As páginas impressas são depositadas na bandeja de Saída.



1. Bandeja de Saída
2. Alimentador de foto/envelope

Use o [alimentador de foto ou envelope](#) para imprimir envelopes individuais, pequenas fotografias e cartões.

Levante a bandeja de Saída para carregar papel.



Para evitar que o papel caia da bandeja, puxe a extensão da bandeja de Saída para fora e desdobre o limite da bandeja de Saída.



1. Extensão da bandeja de Saída
2. Limite da extensão da bandeja de Saída

Não desdobre o limite da extensão da bandeja de Saída ao imprimir em papel Ofício.

Ao terminar o trabalho de impressão, dobre a extensão da bandeja de Saída e empurre-a de volta para a bandeja de Saída.



4.5 Alimentador de foto e envelope

Utilize o alimentador de foto e envelope para imprimir os seguintes documentos:

- Envelopes
- Fotos
- Postais



1. Alimentador de foto e envelope

Envelopes

Siga as etapas abaixo para utilizar o alimentador de foto e envelope na impressão de um único envelope:

1. Insira o envelope com o lado a ser impresso voltado para baixo e com a aba para a esquerda.




2. Empurre o envelope em direção à impressora, o máximo que puder, sem curvá-lo.
3. Imprima no [envelope](#).

Fotos

Siga as etapas abaixo para utilizar o alimentador de foto e envelope na impressão de uma única foto:

1. Insira o papel fotográfico no alimentador de foto e envelope com o lado a ser impresso voltado para baixo.
2. Empurre com cuidado o papel fotográfico para dentro do alimentador de foto e envelope até que pare, porém sem amassar o papel.

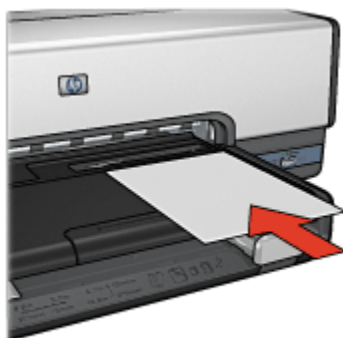

3. Em seguida, empurre o alimentador de foto e envelope para frente até sentir uma leve resistência.

Nota: Se o papel fotográfico tocar a parte de trás da bandeja de papel, isso significa que você empurrou o alimentador até o fim.




4. Imprima a **foto**.

Postais

Siga as etapas abaixo para utilizar o alimentador de foto e envelope na impressão de um único postal:

1. Insira o postal no alimentador de foto e envelope com o lado a ser impresso voltado para baixo.
2. Empurre com cuidado o postal para dentro do alimentador de foto e envelope até que pare, porém sem amassá-lo.

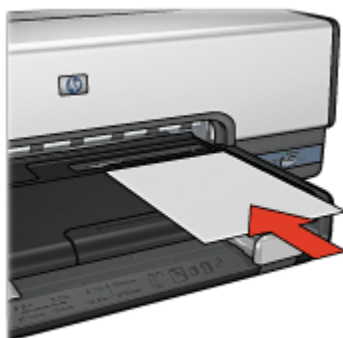

3. Em seguida, empurre o alimentador de foto e envelope para frente até sentir uma leve resistência.



4. Imprima o [postal](#).

4.6 Cartuchos de tinta

Quatro cartuchos de tinta estão disponíveis para uso com a impressora.



1. Preto
2. Colorido
3. Fotográfico
4. Fotográfico cinza

Nota: A disponibilidade dos cartuchos de tinta varia de acordo com o país ou a região.

Como usar os cartuchos de tinta

Impressão comum

Use os cartuchos de tinta preto e colorido para trabalhos de impressão comuns.

Para obter cores mais vibrantes ao imprimir fotografias coloridas ou outros documentos especiais, remova o cartucho de tinta preto e use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho colorido.

Para obter fotografias em preto e branco excelentes, remova o cartucho de tinta preto e use um [cartucho de tinta cinza para fotografia](#) juntamente com o cartucho colorido.

Substituição dos cartuchos de tinta

Quando adquirir cartuchos de tinta, procure pelo número de seleção do cartucho.

O número de seleção pode estar em três locais:

- Etiqueta do número de seleção: Verifique a etiqueta no cartucho de tinta que está sendo substituído.



1. Etiqueta do número de seleção

- Documentação da impressora: Para obter uma lista de números de seleção de cartucho de tinta, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Caixa de Ferramentas da HP Inkjet: Abra a [Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#) e selecione o painel **Suprimentos**.

Se um cartucho de tinta estiver vazio, a impressora poderá operar no [modo de reserva de tinta](#).

Para obter informações sobre como instalar um cartucho de tinta, consulte a página [instalação do cartucho de tinta](#).

4.7 Modo de reserva de tinta

No modo de reserva de tinta, a impressora opera utilizando apenas um cartucho de tinta. O modo de reserva de tinta é ativado quando um cartucho de tinta é removido do compartimento do cartucho de tinta.

Para remover um cartucho de tinta, consulte a página [instalação do cartucho de tinta](#).

Impressão no modo de reserva de tinta

A impressão no modo de reserva de tinta torna a impressora mais lenta e afeta a qualidade dos documentos impressos.

Cartucho de tinta instalado	Resultado
Cartucho de tinta preto.	As cores são impressas em escala de cinza.
Cartucho de tinta colorido.	As cores são impressas, mas o preto fica acinzentado e não realmente preto.
Cartucho de tinta para fotos.	As cores são impressas em escala de cinza.
Cartucho de tinta cinza para fotografia.	As cores são impressas em escala de cinza.

Nota: É recomendável não utilizar o cartucho de tinta fotográfico ou o cartucho de tinta cinza para fotografia no modo de reserva de tinta.

Como sair do modo de reserva de tinta

Instale dois cartuchos de tinta na impressora para sair do modo de reserva de tinta.

Para instalar um cartucho de tinta, consulte a página [instalação do cartucho de tinta](#).

4.8 Sensor Automático de Tipo de Papel

O Sensor Automático de Tipo de Papel seleciona automaticamente as configurações de impressão adequadas para a mídia que está sendo impressa, especialmente para mídia HP.

Quando o Sensor Automático de Tipo de Papel está ativado, a impressora digitaliza a primeira página de um documento com uma luz sensorial óptica vermelha para determinar a melhor configuração de tipo de papel. A página é impressa depois que a impressora determina a configuração do tipo do papel.

Não exponha a impressora à luz solar direta. Essa exposição pode causar interferência no Sensor Automático de Tipo de Papel.

Para usar o Sensor Automático de Tipo de Papel, consulte a página [seleção de tipo de papel](#).


Nota: O Sensor Automático de Tipo de Papel não estará disponível para documentos que forem impressos usando o [Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#) ou o [Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#).

5 Conexão com a impressora

- [Conexão à câmera digital](#)
- [USB](#)
- [Rede Ethernet com fio](#)
 - [Noções básicas sobre Ethernet](#)
 - [Exemplos de redes Ethernet](#)
 - [Instalação da impressora em uma rede Ethernet](#)
 - [Conexão da impressora em uma rede Ethernet](#)
 - [Instalação do software da impressora](#)
 - [Luzes Ethernet](#)
 - [Botão Página de relatório](#)
 - [Luz Rede](#)
 - [Página de relatório HP](#)
 - [Servidor da Web incorporado \(EWS\)](#)
 - [Redefinição das configurações padrão de fábrica da impressora](#)
 - [Glossário de rede](#)

5.1 USB

A impressora se conecta ao computador por meio de um cabo USB.

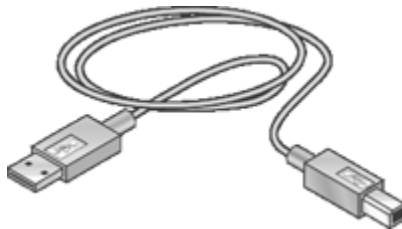

Para obter instruções sobre a conexão da impressora por um cabo USB, consulte o pôster de instalação que acompanha a impressora.

5.2 Rede Ethernet com fio

Para obter informações sobre instalação, clique em uma das opções a seguir:

- [Noções básicas de Ethernet](#)

- [Instalação da impressora em uma rede Ethernet](#)

Para obter uma descrição do recurso Ethernet da impressora, clique em uma das opções a seguir:

- [luzes de Ethernet](#)
- [Botão Página de relatório](#)
- [Luz Rede](#)
- [Página de relatório HP](#)
- [Servidor da Web incorporado \(EWS\)](#)

Outras informações:

- [Redefinição dos padrões de fábrica da impressora](#)
- [Resolução de problemas](#)
- [Glossário](#)

5.2.1 Noções básicas de Ethernet

O recurso Ethernet interno da impressora permite que você a conecte diretamente a uma rede Ethernet **10/100 Base-T** sem o auxílio de um servidor de impressão externo.

Para instalar a impressora em uma rede Ethernet, siga estas [instruções de instalação de Ethernet](#).

Hardware


Hubs, switches e roteadores

Em uma rede Ethernet, cada um dos dispositivos, como computadores e impressoras, são conectados a um [hub](#), [switch](#) ou [roteador](#) de rede.

Hubs, switches e roteadores podem parecer semelhantes, mas possuem diferenças importantes:

- Hubs são passivos. Os outros dispositivos da rede conectam-se ao hub a fim de se comunicarem entre si. O hub não gerencia a rede.
- O switch permite que os dispositivos de uma rede se comuniquem entre si diretamente de modo uniforme e eficaz. Ele monitora e direciona o tráfego da rede visando permitir a cada transmissão o máximo de largura de banda possível. Ao monitorar o tráfego da rede, o switch minimiza as colisões e maximiza a velocidade.
- Os roteadores conectam redes diferentes (por exemplo, conexão entre uma rede doméstica à Internet). Eles são ativos e possuem ferramentas para administração de rede, como [firewalls](#) e [DHCP](#). O roteador pode funcionar como [gateway](#), o hub e o switch não.

Utilize um cabo Ethernet CAT-5 para conectar a impressora a uma rede Ethernet. Os cabos Ethernet possuem um conector RJ-45.

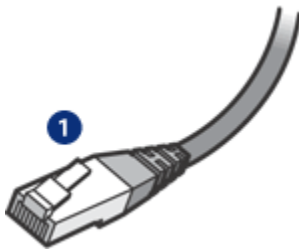

1. Conector RJ-45

Comunicação em rede

TCP/IP

Os dispositivos em uma rede se comunicam utilizando uma linguagem denominada **protocolo**. A impressora foi projetada para funcionar em redes que utilizam um protocolo popular denominado **TCP/IP**.

Cada dispositivo de uma rede se identifica com um endereço IP exclusivo. A maioria das redes utiliza uma ferramenta virtual, como **DHCP** ou **AutoIP**, para atribuir automaticamente os endereços IP.

Conexões à Internet

As redes podem estar ou não conectadas à Internet.

Se você colocar a impressora em uma rede conectada à Internet, recomenda-se utilizar um **gateway** para que o **endereço IP** da impressora seja atribuído através de **DHCP**.

Um gateway pode ser um **roteador** ou um computador Macintosh OSX que execute um **Compartilhamento de Internet**. Para obter mais informações sobre Compartilhamento de Internet, consulte a documentação fornecida com o computador.

Exemplos de redes Ethernet

Para ver alguns exemplos de redes Ethernet, consulte a página **Exemplos de rede Ethernet**.

Impressão

Os computadores da rede enviam trabalhos de impressão diretamente à impressora, que os imprime na ordem recebida.


A impressora pode aceitar trabalhos de impressão enviados simultaneamente de quatro usuários.

Por exemplo, se cinco usuários enviarem um trabalho de impressão ao mesmo tempo para a impressora, ela aceitará quatro trabalhos e rejeitará o quinto. O usuário que enviou o quinto trabalho de impressão deve aguardar alguns minutos e depois reenviá-lo.

5.2.2 Exemplos de redes Ethernet


Estas são algumas configurações comuns de rede Ethernet:

Conexão à Internet compartilhada com um roteador que atua como gateway

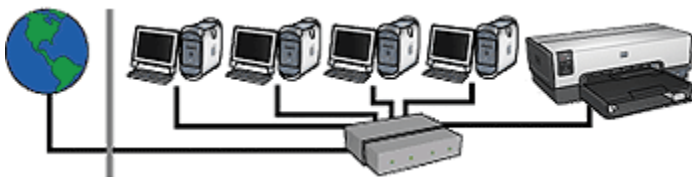


Neste exemplo, um [roteador](#) gerencia as conexões de rede e atua como [gateway](#) entre a rede e a Internet.

Conexão à Internet compartilhada com um computador que atua como gateway

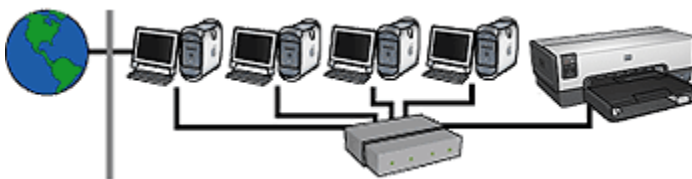

Neste exemplo, os dispositivos da rede estão conectados a um [hub](#). Um computador Macintosh OSX da rede atua como o [gateway](#) entre a rede e a Internet. O computador gateway utiliza o [Compartilhamento de Internet](#) para gerenciar conexões de rede e fornecer acesso à Internet para os outros dispositivos.

Conexão à Internet por DSL ou cabo sem gateway

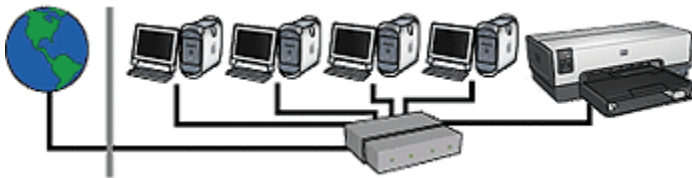

Este exemplo se assemelha ao primeiro. No entanto, aqui os dispositivos da rede estão conectados a um [hub](#) em vez de um [roteador](#). O hub está diretamente conectado à Internet.



Cuidado: A HP não recomenda essa configuração. Se possível, use um gateway para gerenciar o acesso da rede à Internet, para limitar a exposição a vírus e proteger contra entrada indesejada.

Rede Ethernet sem conexão à Internet



Neste exemplo, os dispositivos da rede estão conectados a um [hub](#). Os dispositivos utilizam o [AutoIP](#) para obter endereços IP.

5.2.3 Instalação da impressora em uma rede Ethernet

A instalação da impressora em uma rede Ethernet é um processo em duas partes.

Em primeiro lugar, conecte a impressora à rede. Em seguida, instale o software da impressora em cada computador que utilizará a impressora.

- [Conexão da impressora em uma rede Ethernet](#)
- [Instalação do software da impressora](#)


5.2.4 Conexão da impressora em uma rede Ethernet

Siga estas etapas para conectar a impressora a uma rede Ethernet:

1. Se necessário, instale o hardware da impressora.



Para obter instruções de instalação do hardware, consulte o pôster instalação fornecido com a impressora.

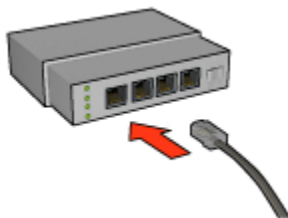2. Verifique se a impressora está ligada.
3. Conecte o **cabo Ethernet** a uma porta disponível no **hub** ou **roteador** da rede.



Nota: Não conecte o cabo Ethernet a qualquer porta denominada **WAN** ou **Uplink**.

4. Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet na parte posterior da impressora.
5. Proceda de uma das maneiras a seguir:

Status da luz Link	Tarefa
Acesa 	Vá para a etapa 6.
Apagada 	Repita as etapas 2 a 4. Se as luzes ainda estiverem apagadas, verifique se: <ul style="list-style-type: none">• A impressora está ligada.• O hub ou roteador da rede está ligado.• Todas as conexões de cabo estão firmes.• Você está utilizando um cabo Ethernet.

6. **Imprima uma Página de relatório HP.**
7. Instale o **software da impressora** em cada computador que utilizará a impressora.



Cuidado: Recomenda-se que a impressora e os computadores que a utilizam estejam na mesma sub-rede. A instalação da impressora em outras sub-redes pode causar problemas, dependendo do tipo de roteador utilizado.

5.2.5 Instalação do software da impressora

Antes de instalar o software da impressora em um computador em rede, verifique se:

- A impressora está instalada e ligada.
- O **hub**, **switch** ou **roteador** está ligado e funcionando corretamente.
- Todos os computadores da rede estão ligados e conectados à rede.
- A **impressora está instalada** na rede.

Instalação do software

Siga estas etapas para instalar o software da impressora no computador:


1. Insira o CD do software da impressora na unidade de CD-ROM do computador e clique duas vezes no ícone do CD.
2. Clique duas vezes no ícone do **instalador da HP Deskjet 6600** e reinicie o computador quando solicitado.
3. Abra o **Seletor** e selecione o ícone da **HP Inkjet 6.x**.
4. Quando solicitado se deseja que o computador verifique a existência de impressoras de rede TCP/IP, clique em **Sim**.
5. Selecione a impressora e clique em **Seletor**.


5.2.6 Luzes Ethernet

As luzes Ethernet da impressora indicam o status da conexão Ethernet dessa impressora.

Luz Link



A luz Link fica acesa quando a impressora está conectada a uma rede Ethernet e ligada.

Status da luz Link	Status da impressora
Acesa 	Conectada a uma rede Ethernet e ligada.

Status da luz Link	Status da impressora
<p>Apagada</p> 	<p>Não está conectada a uma rede Ethernet ou está desligada.</p>

Luz Atividade


A luz Atividade pisca quando a impressora recebe ou transmite dados pela conexão Ethernet.

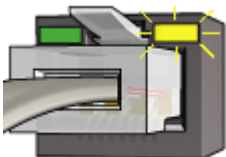Status da luz Atividade	Status da impressora
<p>Piscando</p> 	<p>Está recebendo ou transmitindo dados pela conexão Ethernet.</p>
<p>Apagada</p> 	<p>Não está recebendo nem transmitindo dados pela conexão Ethernet.</p>

5.2.7 Botão Página de Relatório

Utilize o botão Página de Relatório para realizar o seguinte:



- [Imprimir uma página de Relatório HP](#)
- [Redefinir os padrões de fábrica da impressora](#)

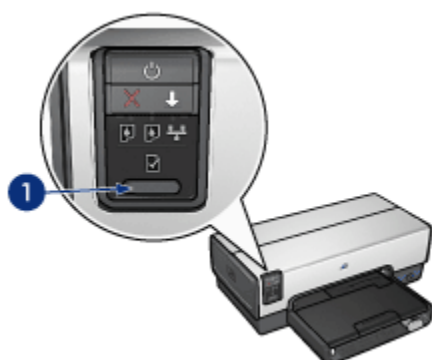

1. Botão Página de Relatório

5.2.8 Luz Rede

A luz Rede se acende quando a impressora é conectada a uma rede [Ethernet](#).

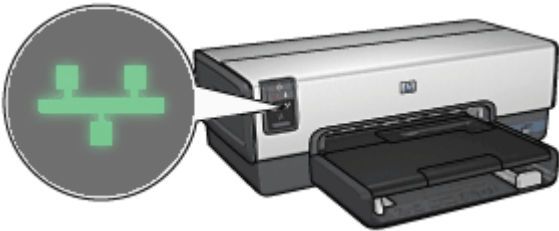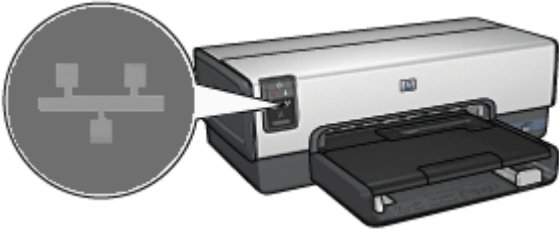
Estado da luz	Status da conexão em rede da impressora
 Acesa	Conectada à rede Ethernet.
 Apagada	Não está conectada à rede Ethernet.

5.2.9 Página de relatório HP

O recurso Página de relatório HP proporciona informações úteis sobre as conexões [com fio](#) e [PictBridge](#) da impressora.

Impressão de uma página de Relatório HP

Para imprimir uma Página de relatório HP, verifique se a impressora está ligada e, em seguida, pressione uma vez o botão **Página de relatório**.

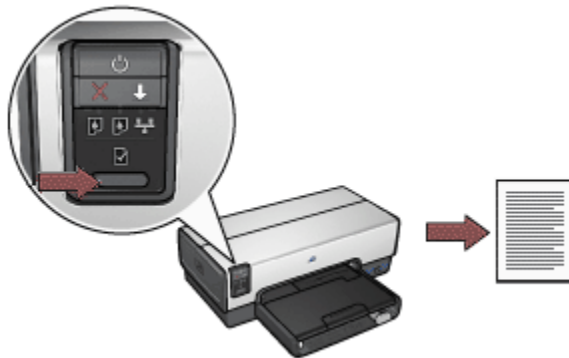

Se a impressora acabou de ser conectada a uma rede, aguarde alguns minutos antes de imprimir a página de Relatório HP para permitir que a impressora obtenha as configurações válidas.

Seleção de idioma

O idioma padrão da página de Relatório HP é o inglês. Siga as etapas abaixo para imprimir a página em outro idioma:

1. Pressione o botão **Página de relatório** para imprimir a versão da página em inglês.
2. Na parte inferior da página, localize o idioma desejado.
3. Para imprimir a página naquele idioma, siga as instruções correspondentes.

Por exemplo, para imprimir a página em francês, pressione e segure o botão **Página de relatório**, pressione o botão **Continuar** duas vezes e, em seguida, libere o botão **Página de relatório**.

Visão geral da página de Relatório HP

A página de Relatório HP apresenta as informações a seguir, que você pode precisar consultar com frequência:

Informações gerais

As seguintes informações gerais se relacionam a redes Ethernets:

Item	Significado
Status da Rede	O status de rede da impressora: <ul style="list-style-type: none">• Pronto: A impressora está pronta para imprimir.• Off-line: A impressora não está conectada a uma rede.
Tipo de conexão ativa	O tipo da rede à qual está conectada a impressora: <ul style="list-style-type: none">• Com fio: A impressora está conectada a uma rede Ethernet.• Desativado: A impressora não está conectada a uma rede.
URL	O endereço a ser usado para abrir o servidor da Web incorporado da impressora.
Endereço de hardware (MAC)	O endereço de MAC (Media Access Control) da impressora.
Revisão de firmware	Número de revisão do software interno da impressora. Esse item poderá ser solicitado pela equipe de Serviço e suporte da HP.
Nome do host	O nome de host da impressora na rede.
Endereço IP	O endereço IP da impressora na rede, no presente momento.
Máscara de sub-rede	A máscara de sub-rede da impressora.
Gateway padrão	Endereço do gateway da impressora.
Origem da configuração	Como a impressora obteve seu endereço IP: <ul style="list-style-type: none">• Automática: AutoIP ou DHCP• Manual: Endereço IP estático
Servidor DNS	O endereço IP do servidor de nomes de domínio da impressora. Não especificada significa que nenhum endereço IP foi definido. Essa configuração não se aplica à impressora.

Item	Significado
mDNS	O nome do serviço mDNS da impressora na rede. Esse nome é utilizado pelo Rendezvous da Apple para identificar a impressora no Mac OS X v10.2.3 e posterior.
Senha do administrador	Indica se o servidor da Web incorporado da impressora é protegido por senha. <ul style="list-style-type: none"> • Definida: É necessária uma senha. • Não definida: Não é necessária uma senha.
Configuração do link	A configuração de link da rede: <ul style="list-style-type: none"> • 10T-Full • 10T-Half • 100TX-Full • 100TX-Half

802.11 sem fio

As informações referentes a redes 802.11 sem fio não se aplicam à impressora HP Deskjet série 6600.

A seção Diversos contém informações relacionadas a redes Ethernet e conexões do PictBridge:

Item	Significado
Total de pacotes transmitidos	Número de pacotes enviados sem erro. Esse item poderá ser solicitado pela equipe de Serviço e suporte da HP.
Total de pacotes recebidos	Número de pacotes recebidos sem erro. Esse item poderá ser solicitado pela equipe de Serviço e suporte da HP.
Status do PictBridge	<ul style="list-style-type: none"> • Conectada: A impressora está conectada a uma câmera digital. • Erro: Há um erro com a conexão do PictBridge.
Último erro do PictBridge	O último erro conhecido causado pela função PictBridge da impressora desde que foi ligada pela última vez.

5.2.10 Servidor da Web incorporado (EWS)

O servidor da Web incorporado (EWS) proporciona uma maneira simples de gerenciar a impressora em uma rede.

Utilize o EWS da impressora para:



- Verificar o status da impressora
- Ajustar a configuração de rede da impressora
- Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos de tinta
- Exibir as estatísticas da rede
- Visitar o website da HP para obter informações sobre suporte e adquirir suprimentos



Cuidado: Recomenda-se que a impressora e os computadores que a utilizam estejam na mesma sub-rede. A instalação da impressora em outras sub-redes pode causar problemas, dependendo do tipo de roteador utilizado.

Antes de usar o EWS, verifique se a impressora e o computador estão ligados e conectados à rede.

Siga as etapas abaixo para abrir o EWS:

1. Inicie o navegador de Internet.

Utilize o Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, ou o Netscape 4.75 ou superior.

2. Digite o **endereço IP** da impressora na caixa de endereço do navegador.

Nota: Se o computador usar um servidor proxy para acessar a Internet, talvez seja necessário configurar o navegador de modo a ignorá-lo para acessar o EWS.

Se não souber o endereço IP da impressora, [imprima um Página de relatório HP](#).

Nota: Para obter instruções sobre como utilizar o EWS da impressora, consulte a Ajuda on-line. Para abrir a Ajuda on-line, clique em **Ajuda** sob o título **Outros links**.



Cuidado: Se você perder a conexão, talvez tenha de utilizar novas configurações para se reconectar. Se a impressora perder a conexão de rede, talvez seja necessário restaurar seus padrões de fábrica e reinstalar o software.

5.2.11 Redefinição das configurações padrão de fábrica da impressora

Após configurada a impressora para uma rede, as definições de configuração são salvas na memória.

Redefinir as configurações padrão de fábrica da impressora limpará todas as configurações da memória da impressora relativas à rede. Você só deve fazer isso como último recurso para solucionar problemas da impressora.

Além disso, a redefinição das configurações padrão da impressora apagam a senha de administrador do [servidor da Web incorporado \(EWS\)](#).

A redefinição das configurações padrão de fábrica da impressora pode exigir que você reinstale o software da impressora. Além disso, você também precisará redefinir as configurações de segurança da impressora.

Siga estas etapas para redefinir as configurações padrão de fábrica da impressora:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Página de relatório**.
3. Enquanto pressiona o botão **Página de relatório**, pressione o botão **Cancelar** três vezes.
4. Libere o botão **Página de relatório**.

5.2.12 Glossário de rede

números

10/100 Base-T: Um termo técnico para Ethernet. 10/100 refere-se à velocidade de funcionamento da rede Ethernet. 10 indica 10 megabits por segundo (Mb/s) para Ethernet normal e 100 indica 100 Mb/s para Fast Ethernet.

a

AutoIP: Um processo pelo qual um dispositivo de rede atribui automaticamente um endereço IP a si próprio.

b

BOOTP: Bootstrap Protocol (Protocolo de bootstrap) é um protocolo de Internet que permite que um dispositivo descubra seu próprio endereço IP e o endereço IP de um servidor BOOTP na rede, além de permitir que um arquivo seja carregado na memória para reinicializar a máquina. Isso permite que o dispositivo reinicialize sem precisar de um disco rígido ou disquete.

c

Cabo Ethernet: Existem dois tipos de cabos Ethernet. Um cabo direto é o tipo mais comum, sendo utilizado para conectar os dispositivos de uma rede a um hub ou roteador. Um cabo de cruzamento é utilizado para conectar dois dispositivos que possuam portas Ethernet, mas não sejam hubs ou roteadores. Utilize um cabo CAT-5 com um conector RJ-45 para conectar a impressora em uma rede Ethernet.

Compartilhamento de Internet: Um programa do Macintosh OSX que permite que um computador atue como gateway entre a Internet e uma rede. Consulte a documentação Macintosh para obter mais informações sobre o Compartilhamento de Internet.

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Um protocolo utilizado para atribuir um endereço IP automaticamente a cada dispositivo de uma rede.

e

EAP: O EAP (Extensible Authentication Protocol) é um protocolo geral para autenticação que também oferece suporte a vários métodos de autenticação, como cartões token, senhas de utilização única, certificados e autenticação de chave pública.

Endereço IP (Internet Protocol): Um número exclusivo que identifica um dispositivo em uma rede. Geralmente o endereço IP é atribuído automaticamente pelo DHCP ou AutoIP. No entanto, pode-se atribuir manualmente um endereço IP estático a um dispositivo.

Endereço IP estático: Um endereço IP atribuído manualmente a um dispositivo de uma rede. Um endereço IP estático permanece fixo até que seja alterado manualmente. Os métodos alternativos para atribuição do endereço IP são DHCP e AutoIP.

Endereço MAC (Media Access Control): O endereço de hardware de um dispositivo de uma rede. O endereço MAC da impressora é exibido na página de Relatório HP.

Ethernet: Uma forma popular de rede local de computadores cabeada.

f

Firewall: Uma combinação de ferramentas de hardware e software que protegem uma rede contra o acesso não autorizado.

g

Gateway: Um dispositivo dedicado (roteador ou computador) que conecta duas redes diferentes. Por exemplo, um computador em uma rede Ethernet pode atuar como um gateway entre a rede e a Internet.

h

Hub: Um dispositivo simples que atua como centro de uma rede Ethernet. Os outros dispositivos na rede são conectados ao hub.

i

ICS (Internet Connection Sharing): Um programa do Windows que permite que um computador atue como gateway entre a Internet e uma rede. O ICS utiliza DHCP para atribuir endereços IP. Consulte a documentação do Windows para obter mais informações sobre o ICS.

m

Máscara de sub-rede: Um número que identifica os endereços IP que pertencem a uma sub-rede.

Mb/s (megabits por segundo): A unidade de medida para a taxa na qual funciona uma rede. Por exemplo, 1 Mb/s equivale a 1.000.000 bits por segundo (ou 125.000 bytes por segundo).

mDNS: Como alternativa ao Servidor de nomes de domínio (Domain Name Server, DNS), um dispositivo emite uma notificação mDNS (Multicast Domain Name Server) para fornecer informações a respeito de seu serviço. A notificação inclui o tipo do serviço (como impressão), o nome do serviço (como sua impressora), os endereços IP e de porta, e outras informações necessárias. Cada dispositivo da rede recebe a notificação e armazena as informações em um servidor DNS pessoal.

n

Nome de host: O nome pelo qual a impressora se identifica na rede. O nome de host da impressora é exibido na página de Relatório HP. Utilize o nome de host para abrir o servidor da Web incorporado (EWS).

p

Pacote de difusão ponto a ponto: Um pacote enviado de um dispositivo de uma rede para outro dispositivo da rede.

Pacote de difusão: Um pacote enviado de um dispositivo de uma rede para todos os dispositivos da rede.

Pacote: Uma mensagem enviada de um dispositivo de uma rede para outros dispositivos da rede.

Protocolo: Uma linguagem que os dispositivos de uma rede utilizam para se comunicarem entre si. Um protocolo de rede popular é o TCP/IP.

r

Rede local (LAN): Um tipo de rede de computadores de alta velocidade que conecta dispositivos com distância relativamente pequena uns dos outros. A Ethernet é um tipo de rede local.

RJ-45: O tipo de conector na extremidade de um cabo Ethernet.

Roteador: Um dispositivo complexo de conexão entre redes que direciona pacotes de uma rede para outra. Um roteador pode atuar como um gateway entre uma rede local e a Internet.

s

Sub-rede: Uma rede pequena que atua como parte de uma rede grande. Recomenda-se que a impressora e os computadores que a utilizam estejam todos na mesma sub-rede.

Switch: Um dispositivo de rede que gerencia o tráfego da rede para minimizar as colisões e maximizar a velocidade.

t

TCP/IP: O TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o protocolo de comunicação de rede utilizado na Internet. O recurso de rede integrado à impressora fornece suporte a redes locais que utilizam TCP/IP.

6 Impressão de fotos a partir da câmera digital

Aprenda a imprimir fotografias diretamente da câmera:

- [Descrição do PictBridge](#)
- [Instruções de impressão com PictBridge](#)
- [Solução de problemas do PictBridge](#)
- [Uso do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena e o PictBridge](#)

6.1 PictBridge

Ao usar uma câmera compatível com PictBridge, não é necessário ter um computador para imprimir fotografias digitais. Basta conectar a câmera à porta PictBridge da impressora.



1. Porta PictBridge

Nota: Quando dois equipamentos PictBridge se comunicam, eles oferecem somente os recursos que têm em comum. Por exemplo, algumas câmeras podem permitir a impressão de fotografias nos formatos TIFFs e JPEGs por meio de uma conexão PictBridge, porém como a impressora não suporta TIFFs nesse tipo de conexão, somente fotos no formato JPEGs poderão ser impressas.

Se uma câmera estiver conectada a uma porta PictBridge, as configurações padrão da impressora imprimirão fotografias de 4 x 6 polegadas sem margens e no formato retrato. Para obter informações detalhadas sobre impressão a partir da câmera, consulte a documentação que acompanha a câmera.

6.2 Impressão com PictBridge

Para imprimir fotografias diretamente de câmeras digitais, são necessários os seguintes itens:

- Uma câmera compatível com PictBridge
- Um cabo USB para câmeras digitais



Consulte a documentação que acompanha a sua câmera e verifique se ela é compatível com PictBridge.

Impressão

Siga estas etapas para imprimir fotografias a partir de uma câmera compatível com PictBridge:


1. Carregue papel fotográfico na impressora.

Para obter instruções sobre como carregar papel fotográfico, selecione uma das opções a seguir:

- [Fotografias pequenas](#)
 - [Fotografias grandes](#)
 - [Fotografias pequenas usando o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#)
2. Conecte a câmera à porta PictBridge na parte frontal da impressora, usando o cabo USB fornecido com a câmera.
 3. Ligue a câmera e coloque-a no modo PictBridge.

Se você não souber como colocar a câmera no modo PictBridge, consulte a documentação que acompanha a câmera.

Nota: Quando a câmera estiver conectada corretamente, a luz de Conexão acenderá. A luz de Conexão piscará na cor verde durante a impressão a partir da câmera. Se a câmera não for compatível com PictBridge ou não estiver no modo PictBridge, a luz Erro piscará.

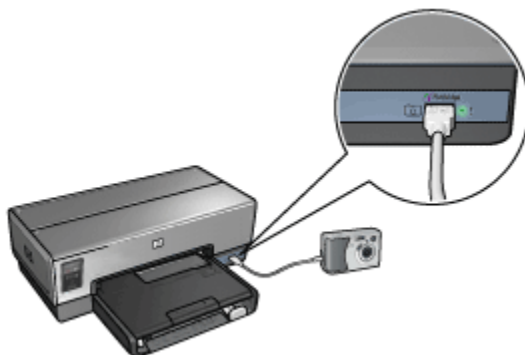

Uma vez conectada a câmera à impressora corretamente, você poderá imprimir suas fotos. Verifique se o tamanho do papel carregado na impressora é o mesmo configurado na câmera. Consulte a documentação que acompanha sua câmera para obter informações detalhadas sobre a impressão a partir da câmera.

6.3 Problemas do PictBridge

As imagens em uma câmera digital conectada não podem ser impressas

Há várias razões para imagens em uma câmera digital não serem impressas:

- A câmera digital não é compatível com PictBridge.
- A câmera digital não está no modo PictBridge.
- As imagens não estão em um formato compatível.
- Você não selecionou fotos na câmera para impressão.

Consulte a documentação que acompanha a câmera e verifique se é compatível com PictBridge.




Se a câmera for compatível com PictBridge, verifique se está no modo PictBridge. Para obter instruções sobre como colocar a câmera no modo PictBridge, consulte a documentação que a acompanha.

Verifique se a câmera digital está salvando as fotos em um formato de arquivo compatível com o recurso de transferência PictBridge.

- EXIF/JPEG
- JPEG


Antes de conectar a câmera digital à porta PictBridge da impressora, selecione algumas fotos na câmera para impressão.

As luzes PictBridge estão piscando

Estado das luzes	Tarefa
<p>As luzes de Conexão e Erro estão piscando</p> 	<p>A impressora perdeu a conexão com a câmera durante a impressão.</p> <p>Verifique a conexão USB.</p>
<p>A luz de Conexão está acesa e a luz Erro está piscando</p> 	<p>A câmera está sem energia.</p> <p>Substitua as baterias da câmera ou a conecte a uma fonte de alimentação.</p>
<p>A luz de Conexão está acesa e a luz Erro pisca duas vezes</p> 	<p>A câmera solicitou um comando incompatível.</p>

6.4 Uso do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena na impressão a partir da câmera

Para utilizar o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena ao imprimir a partir da câmera digital, talvez seja necessário configurar a impressora para carregar papel do acessório, em vez carregar da bandeja de Entrada.

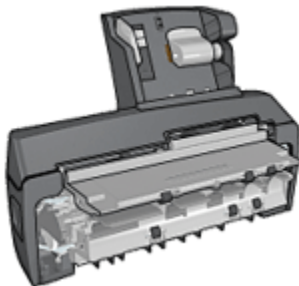

Como configurar a impressora para carregar papel usando o acessório

Siga estas etapas para configurar a impressora para carregar papel do acessório:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **Página de Relatório**.
2. Enquanto pressionar o botão **Página de Relatório**, pressione o botão **Cancelar** duas vezes.
3. Libere o botão **Página de Relatório**.

Depois de configurar a impressora para carregar papel do acessório, [carregue o papel fotográfico no acessório](#) e siga as [Instruções de impressão com PictBridge](#).

Nota: Para imprimir fotografias com PictBridge, é preciso configurar a impressora uma única vez para carregar papel do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena. Uma vez configurada a impressora imprimirá do acessório, até que seja configurada para usar a bandeja de Entrada para imprimir fotografias com PictBridge.

Nova configuração da impressora para carregar papel da bandeja de Entrada

Siga estas etapas para configurar novamente a impressora, para que carregue o papel da bandeja Entrada para fotografias com PictBridge:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **Página de Relatório**.
2. Enquanto pressionar o botão **Página de Relatório**, pressione o botão **Cancelar** duas vezes, depois pressione o botão **Continuar** uma vez.
3. Libere o botão **Página de Relatório**.

7 Impressão de fotografias a partir do computador

Selecione o tipo de fotografia que você deseja imprimir:

Fotografias sem margem



Foto pequena sem
margem



Foto grande sem margem




Foto panorâmica sem
margem

Fotografias com uma margem branca



Foto pequena
com uma margem
branca



Foto grande
com uma margem
branca



Foto panorâmica
com uma margem
branca

Como aprimorar suas fotografias

Aprenda a melhorar suas fotografias usando os [recursos de impressão de fotografias](#) da impressora.

PictBridge

Use a porta [PictBridge](#) da impressora para imprimir fotografias diretamente da câmera.

7.1 Como aprimorar suas fotografias

O software da impressora oferece vários recursos para facilitar a impressão de fotografias digitais e aprimorar a qualidade de suas fotos:

- Use as [opções de fotografia digital da HP](#) para retocar as fotos.
- Obtenha a resolução mais alta usando a opção [Resolução máxima \(dpi\)](#).

- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante](#), para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.

Aprenda a fazer retoques profissionais em suas fotografias digitais:

- Use o [cartucho de tinta para fotos](#) para obter cores incríveis.
- Use as [configurações de cor](#) para alterar a forma como as cores são impressas.
- Use o [cartucho de tinta cinza para fotografia](#) para obter fotografias excelentes em preto e branco.
- Imprima [fotos em preto e branco](#).
- Imprima até as bordas do papel fotográfico usando a [impressão sem margem](#).

Para evitar que o papel fotográfico enrole, siga as [diretrizes de armazenamento de papel fotográfico](#).

7.2 Opções de fotografia digital da HP

A impressora tem diversos recursos para melhorar a qualidade de fotografias digitais.

Siga estas etapas para acessar o painel **Fotografia digital**.

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Fotografia digital**.

Descrição

Utilize o painel **Fotografia digital** para definir estas opções:



1. **Menu Opções:** selecione entre as seguintes opções:

- **Flash digital:** torna as imagens escuras mais claras. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora faça o balanço entre cores claras e escuras automaticamente.
 - **Melhoria de contraste:** Ajuste o contraste de acordo com sua preferência. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora faça o balanço do contraste automaticamente.
 - **SmartFocus:** Melhore a qualidade e a clareza da imagem. Clique em **Ativada** para permitir que o driver da impressora aumente automaticamente a nitidez de detalhes da imagem.
 - **Nivelamento:** Suavize uma imagem. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora ajuste o nivelamento da imagem automaticamente.
 - **Nitidez:** Ajuste a nitidez da imagem de acordo com a sua preferência. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora ajuste o nível de nitidez da imagem automaticamente.
2. **Menu Definir todas as configurações:** selecione entre as seguintes opções de configurações:
- **Desativar tudo:** desativa todas as opções de fotografia digital.
 - **Definir tudo para automática:** define todas as opções de fotografia digital como **Automática**.
 - **Usar as predefinições de fábrica:** define todas as opções de fotografia digital como um conjunto de opções de impressão predefinidas.

7.3 Resolução máxima (dpi)

A configuração de qualidade de impressão **Resolução máxima (dpi)** oferece a impressão usando o modo 4800 x 1200 dpi otimizado.

O modo de impressão 4800 x 1200 dpi otimizado representa a resolução de qualidade máxima dessa impressora. Quando o modo 4800 x 1200 dpi otimizado estiver selecionado no driver da impressora, o cartucho de tinta colorido imprimirá no modo 4800 x 1200 dpi otimizado (até 4800 X 1200 dpi otimizado em cores e até 1200 dpi de entrada). Se houver também um [cartucho de tinta para fotos](#) instalado, a qualidade da impressão será aprimorada. É possível comprar um cartucho de tinta para fotos separadamente, caso ele não acompanhe a impressora.

Siga estas etapas para imprimir no modo 4800 x 1200 dpi otimizado:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.



3. Na lista suspensa **Qualidade da Impressão**, clique em **Resolução máxima (dpi)**.
4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.4 Impressão de fotos econômica

Papel Fotográfico para Uso Diário HP

Para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotos, use o **Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante**, e defina **Qualidade da Impressão** como **Normal**.

O **Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante**, foi desenvolvido para criar fotos de qualidade usando menos tinta.

Nota: Para obter fotos com qualidade superior, use o Papel Fotográfico HP Premium Plus e defina **Qualidade da impressão** como **Melhor** ou como **Resolução máxima (dpi)**.

7.5 Cartucho de tinta para fotos

O cartucho de impressão fotográfico, usado com o cartucho de impressão colorido, proporciona fotografias com seis tintas, praticamente sem granulado, com resistência excepcional contra desbotamento.



O cartucho de impressão fotográfico pode ser adquirido separadamente, caso ele não acompanhe o produto.

Instalação do cartucho de impressão fotográfico

Para instalar o cartucho de impressão fotográfico, remova o cartucho de impressão preto da impressora e, em seguida, instale o cartucho de impressão fotográfico na abertura direita do compartimento do cartucho de impressão.

Para obter mais informações, consulte a página [instalação do cartucho de tinta](#).

Como utilizar o cartucho de impressão fotográfico

Siga estas etapas para imprimir no modo de impressão colorida com seis tintas:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
3. Clique no tipo de papel fotográfico adequado na lista suspensa **Tipo de Papel**.
4. Clique em dos modos de qualidade de impressão a seguir na lista suspensa **Qualidade da Impressão**:
 - Normal
 - Melhor
 - Resolução máxima (dpi)
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Armazenamento do cartucho de impressão fotográfico

Para manter o desempenho ideal do cartucho de impressão, siga as [diretrizes de armazenamento do cartucho de impressão](#).


7.6 Utilização das configurações de cor

Use o painel **Cor** para ajustar o modo como as cores impressas serão exibidas na impressão.

O ajuste dessas configurações faz com que as cores impressas pareçam diferentes daquelas exibidas no monitor do computador.

Siga as etapas abaixo para especificar as configurações de cor:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Cor**.

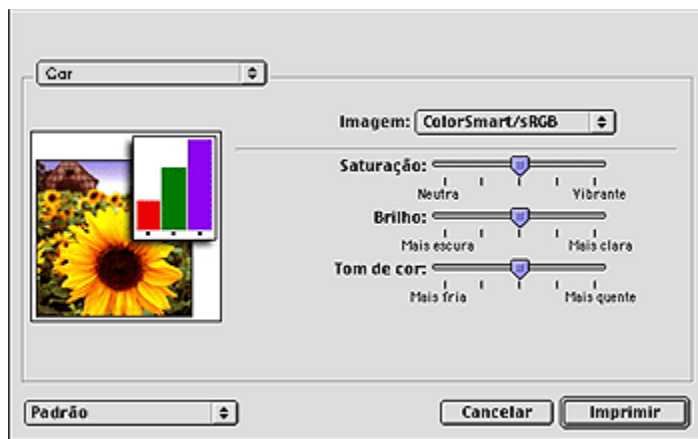

3. Verifique se **ColorSmart/sRGB** está selecionado na lista suspensa **Imagem**.
4. Ajuste a **Saturação**, o **Brilho** e o **Tom de cor** para afetar o modo geral em que as cores serão impressas.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.7 Cartucho de tinta cinza para fotografia

O cartucho de tinta cinza para fotografia, usado juntamente com o cartucho de impressão colorido, imprime fotografias em preto e branco de alta qualidade.



O cartucho de tinta cinza para fotografia pode ser adquirido separadamente, caso ele não acompanhe o produto.

Instalação do cartucho de tinta cinza para fotografia

Para instalar o cartucho de tinta cinza para fotografia, remova o cartucho de tinta preta da impressora e, em seguida, instale o cartucho de tinta cinza para fotografia no espaço à direita do compartimento de cartucho de tinta.

Para obter mais informações, consulte a página [instalação do cartucho de tinta](#).

Como utilizar o cartucho de tinta cinza para fotografia

Para usar o cartucho de tinta cinza para fotografia, siga as [etapas para imprimir uma fotografia em preto e branco](#).

Armazenamento do cartucho de tinta cinza para fotografia

Para manter o desempenho ideal do cartucho de impressão, siga as [diretrizes de armazenamento do cartucho de impressão](#).

7.8 Impressão de fotos em preto e branco

É possível realizar as seguintes tarefas com a impressora:

- [Impressão de uma foto em preto e branco](#)
- [Impressão de uma foto colorida em preto e branco](#)

Para obter fotos excelentes em preto e branco, instale um [cartucho de tinta cinza para fotografia](#) e um cartucho de tinta colorido na impressora.


Impressão de fotos em preto e branco

Para imprimir uma fotografia originalmente em preto e branco, basta seguir as instruções para o [tipo e tamanho de foto](#) que você deseja imprimir.

Impressão em preto e branco de uma foto colorida

Siga estas etapas para imprimir uma fotografia colorida em preto e branco:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Cor**.

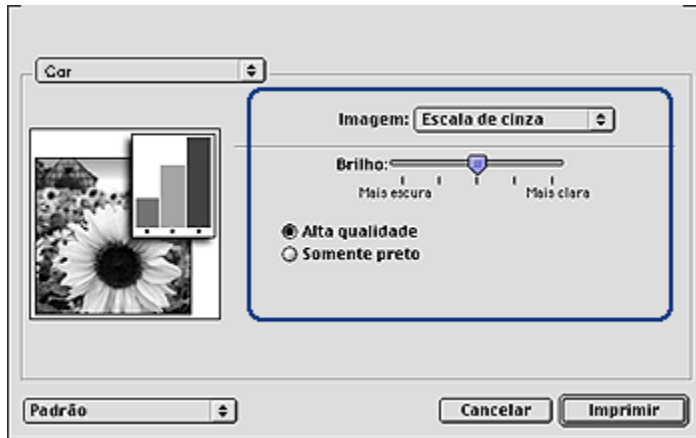

3. Na lista suspensa **Imagem**, clique em **Escala de cinza**.
4. Clique em **Alta qualidade**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.9 Impressão de fotos sem margem

Use a impressão sem margem para imprimir até a borda de determinados tipos de papel em uma variedade de tamanhos de papel padrão.

Diretrizes

- Não imprima documentos sem margem no [modo de reserva de tinta](#). Tenha sempre dois cartuchos de tinta instalados na impressora.
- Abra o arquivo em um software e determine o tamanho da imagem. Certifique-se de que o tamanho corresponde ao tamanho do papel no qual a imagem será impressa.

Impressão


Siga estas etapas para imprimir um documento sem margem:

1. Abra o arquivo a ser impresso.
2. Abra a caixa de diálogo [Configuração da página](#).



3. Clique no tamanho de papel sem margem apropriado na lista **Tamanho do papel**.
4. Clique em **OK**.
5. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Se você imprimiu em papel fotográfico com uma aba destacável, remova a aba para deixar o documento totalmente sem margem.

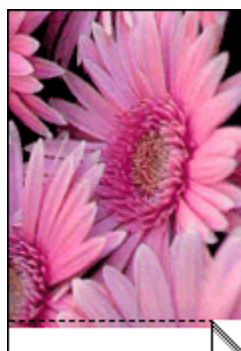

7.10 Armazenamento e manuseio de papel fotográfico

Siga as instruções abaixo para manter a qualidade de seu papel fotográfico HP.

Armazenamento

- Mantenha o papel fotográfico não utilizado em um saco plástico vedado, dentro da caixa de embalagem original. Armazene o papel fotográfico embalado em uma superfície plana e em um local arejado.
- Quando estiver pronto para imprimir, remova da sacola plástica apenas o papel que você planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, retorne o papel fotográfico não utilizado para o saco plástico.
- Não deixe o papel fotográfico não utilizado na bandeja de papel da impressora. O papel pode começar a enrolar, o que reduz a qualidade de suas fotografias.

Manuseio

- Sempre segure o papel fotográfico pelas bordas. Impressões digitais no papel fotográfico podem reduzir a qualidade de impressão.
- Verifique se o papel fotográfico não está enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que o papel fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

7.11 Fotografias pequenas sem margem

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante](#), para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

Para imprimir uma única fotografia, use o [alimentador de foto e envelope](#).

Para imprimir diversas fotografias, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.

4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Se você estiver usando um papel fotográfico que tenha uma aba destacável, verifique se a aba está voltada para o lado contrário da impressora.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel:** O tamanho apropriado de papel sem margem
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade da Impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).

7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.12 Fotografias grandes sem margem

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, semibrilhante](#) para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel:** O tamanho apropriado de papel sem margem
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** Clique em **Papel Fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade de impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.13 Fotografias panorâmicas sem margem

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante](#), para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

Nota: Alguns tamanhos de papel panorâmico podem se estender para fora da bandeja de Entrada. Quando estiver imprimindo com papéis desse tipo, empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda do papel.

7. Abaixar a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel:** O tamanho apropriado de papel sem margem
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:

- **Tipo de Papel:** Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade de impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
 7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.14 Fotografias pequenas com uma margem branca

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante](#), para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

Para imprimir uma única fotografia, use o [alimentador de foto e envelope](#).

Para imprimir diversas fotografias, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Se você estiver usando um papel fotográfico que tenha uma aba destacável, verifique se a aba está voltada para o lado contrário da impressora.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel:** O tamanho apropriado de papel
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade da Impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.15 Fotografias grandes com uma margem branca

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho de tinta colorido.

- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, semibrilhante](#) para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel:** O tamanho apropriado de papel
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.

3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade de impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.16 Fotografias panorâmicas com uma margem branca

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um [cartucho de tinta para fotos](#) junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante](#), para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

Nota: Alguns tamanhos de papel panorâmico podem se estender para fora da bandeja de Entrada. Quando estiver imprimindo com papéis desse tipo, empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda do papel.

7. Abaixar a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel:** O tamanho apropriado de papel
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade da Impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8 Impressão de outros documentos



E-mail



Cartas



Documentos



Envelopes



Postais



Brochuras



Cartões de felicitação



Transparências



Etiquetas



Cartões de índice



Livretos



Pôsteres



Faixas



Transparências
para t-shirts

Dicas de impressão

Minimize custos e esforço e, ao mesmo tempo, maximize a qualidade das impressões usando essas [dicas de impressão](#).

Software da impressora

Obtenha informações sobre o [software da impressora](#).

8.1 E-mail

Diretrizes

Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



6. Abaixar a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as seguintes configurações de impressão da maneira apropriada:
 - [Qualidade de impressão](#)
 - [Origem do papel](#)
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.2 Cartas

Diretrizes

- Para obter ajuda sobre como imprimir em um envelope, consulte a página [envelope](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



1. Papel carta ou A4



2. Papel ofício

Nota: Se estiver usando papel timbrado, verifique se o timbre está virado para baixo e em direção ao interior da impressora.

6. Abaixar a bandeja de Saída.

Não puxe o limite da extensão da bandeja de Saída ao imprimir em papel Ofício.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.

4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as seguintes configurações de impressão da maneira apropriada:
 - [Qualidade de impressão](#)
 - [Origem do papel](#)
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.3 Documentos

Diretrizes

- Economize papel com a [impressão dupla-face](#).
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



1. Papel carta ou A4



2. Papel ofício

6. Abaixue a bandeja de Saída.

Não puxe o limite da extensão da bandeja de Saída ao imprimir em papel Ofício.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as seguintes configurações de impressão da maneira apropriada:
 - [Qualidade de impressão](#)
 - [Origem do papel](#)
 - [Impressão dupla-face](#)
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.4 Envelopes

Diretrizes

- Evite utilizar envelopes:
 - Com fechos ou janelas
 - Com extremidades grossas, irregulares ou enroladas
 - Brilhantes ou enfeitados
 - Amassados, rasgados ou danificados
- Alinhe as bordas dos envelopes antes de inseri-los na bandeja de Entrada.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 20 envelopes.

Preparação para impressão

Se estiver imprimindo em um único envelope, utilize o [alimentador de foto e envelope](#).

Se estiver imprimindo em vários envelopes, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque os envelopes no lado direito da bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo e as abas voltadas para a esquerda. Empurre os envelopes na direção da impressora até que eles parem.



5. Empurre as guias de papel firmemente em direção aos envelopes.
6. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.5 Postais



Se o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena estiver conectado à impressora, siga as [etapas para imprimir postais com o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#).

Diretrizes

- Use apenas cartões e mídias pequenas que atendam às especificações de tamanho de papel da impressora. Para obter as especificações, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 60 cartões.

Preparação para impressão

Para imprimir um único postal, use o [alimentador de foto e envelope](#).

Para imprimir diversos cartões, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque os cartões na bandeja de Entrada encostados à direita, com o lado a ser impresso voltado para baixo e um dos lados menores apontado na direção da impressora. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.



5. Empurre as guias de papel firmemente contra os cartões.
6. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:

- **Tamanho do Papel:** O tamanho apropriado de papel

Nota: Para imprimir um cartão sem margem, clique no tamanho de foto sem margem correspondente ao tamanho do cartão.

- **Orientação:** A orientação apropriada

2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** O tipo de papel apropriado
 - **Qualidade da Impressão:** Normal, Melhor ou Resolução máxima (dpi)
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).

7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Nota: Se uma mensagem de ausência de papel for exibida, verifique se os cartões estão posicionados corretamente na bandeja de papel.

8.6 Brochuras

Diretrizes

- Aprenda a imprimir [brochuras sem margem](#).
- Para obter ótimos resultados, utilize Papel para brochura e folheto HP.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel para brochura na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



6. Abaixar a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.

4. Clique no painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** O tipo de papel para brochura apropriado
 - **Qualidade de impressão:** **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.7 Cartões de felicitação

Diretrizes

- Desdobre os cartões pré-dobrados e, em seguida, coloque-os na bandeja de Entrada.
- Para obter melhores resultados, utilize o Papel para cartão de felicitação HP.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 30 cartões.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Folheie as extremidades dos cartões de felicitação para separá-los e, em seguida, alinhe as extremidades.
5. Coloque os cartões de felicitação na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.
6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



7. Abaixue a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo **Configuração da Página** e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
3. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
4. Clique no painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo de papel para cartões de felicitação apropriado
 - **Qualidade de impressão**: **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.8 Transparências

Diretrizes

- Para obter os resultados ideais, use a Transparência para Jato de Tinta HP Premium.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 30 transparências

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque as transparências na bandeja de Entrada com o lado a ser impresso voltado para baixo e a fita adesiva voltada para cima e na direção da impressora.



5. Empurre cuidadosamente as transparências para dentro da impressora até que parem, de modo que as fitas adesivas não fiquem presas uma a outra.
6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Abaixar a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração de página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
4. Clique no painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** O tipo apropriado de transparência
 - **Qualidade de impressão:** **Normal** ou **Melhor**
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.9 Etiquetas

Diretrizes

- Utilize somente etiquetas fabricadas especificamente para impressoras a jato de tinta.
- Use somente folhas inteiras de etiquetas.
- Certifique-se de que as etiquetas não estejam grudadas, enrugadas nem soltas da folha protetora.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 30 folhas de etiquetas (use somente folhas de tamanho carta ou A4)

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Folheie as margens das folhas de etiquetas para separá-las e, em seguida, alinhe as margens.

5. Coloque as folhas de etiquetas na bandeja de Entrada, com a etiqueta voltada para baixo. Empurre as folhas na direção da impressora até que elas parem.



6. Empurre as guias de papel firmemente em direção às margens das folhas.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel:** A4 ou Carta
 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
6. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.10 Cartões de índice e outras mídias pequenas

Diretrizes

- Use apenas cartões e mídias pequenas que atendam às especificações de tamanho de papel da impressora. Para obter as especificações, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 60 cartões.

Preparação para impressão

Para imprimir um único cartão, use o [alimentador de foto ou envelope](#).

Para imprimir diversos cartões, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque os cartões na bandeja de Entrada encostados à direita, com o lado a ser impresso voltado para baixo e um dos lados menores apontado na direção da impressora. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.



5. Empurre as guias de papel firmemente contra os cartões.
6. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração de página](#) e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel:** O tamanho apropriado de papel


Nota: Para imprimir um cartão sem margem, clique no tamanho de foto sem margem correspondente ao tamanho do cartão.

 - **Orientação:** A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Origem do papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** O tipo de papel apropriado
 - **Qualidade de impressão:** **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).

7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


Nota: Se uma mensagem de ausência de papel for exibida, verifique se os cartões estão posicionados corretamente na bandeja de papel.

8.11 Livretos

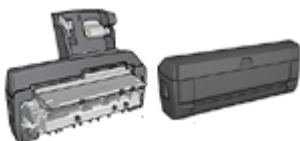

Se um acessório para impressão dupla-face opcional estiver conectado à impressora, siga as [etapas para imprimir automaticamente um livreto](#).

A impressão de livretos organiza e redimensiona automaticamente as páginas de um documento para que, ao ser dobrado como um livreto, as páginas fiquem na ordem correta.

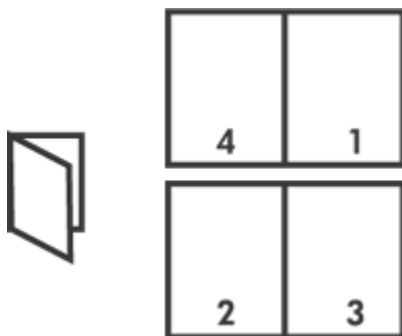

Diretrizes

Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.

4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



6. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

Para imprimir um livreto, siga estas etapas:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Leiaute**.
3. No menu, selecione **Livreto**.
4. Na lista suspensa **Imprimir em**, clique no tamanho de papel apropriado.
5. Para que as páginas sejam ordenadas da direita para a esquerda, clique na caixa de seleção **Da direita para a esquerda**.

Nota: Para a maioria dos idiomas, deixe a caixa de seleção **Da direita para a esquerda** desmarcada.

6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.
7. Quando solicitado, recoloque as páginas impressas na bandeja de Entrada como mostrado a seguir.



8. Clique em **Continuar** para finalizar a impressão do livreto.

8.12 Pôsteres

Diretrizes

- Após a impressão das seções de um pôster, recorte as extremidades das folhas e monte o pôster unindo as folhas com fita adesiva.



- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.

5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



6. Abaixe a bandeja de Saída.


Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione o painel **Leiaute** e, em seguida, selecione as opções a seguir:
 - **Menu Várias Páginas por Folha: Lado a lado**
 - **Tamanho lado a lado: 2x2, 3x3 ou 4x4**
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.13 Faixas

Diretrizes

- Utilize Papel para faixa HP a fim de obter os melhores resultados.
- Remova quaisquer tiras perfuradas do papel para faixa antes de carregá-lo na bandeja de Entrada.

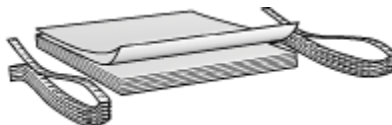

- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 20 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel para faixa na bandeja de Entrada para que a margem solta fique na parte superior da pilha de papel e voltada para a impressora.



1. Margem solta

5. Empurre a guia de largura do papel firmemente em direção ao papel.

Nota: Deixe a bandeja de Saída fora da impressora durante a impressão de faixas.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da página](#).
2. Na lista suspensa **Tamanho do papel**, clique em **Faixa A4** ou **Faixa carta USA**.
3. Clique em **OK**.
4. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
5. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
6. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel**.
7. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
8. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.14 Transparências para t-shirts

Diretrizes

- Use Transparências HP para t-shirt a fim de obter resultados excelentes.

- Ao imprimir uma imagem espelhada, o texto e os desenhos são invertidos horizontalmente em relação à sua aparência na tela do computador.



- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: Até 20 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel de transparência para t-shirt na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.
5. Empurre o papel na direção da impressora até que ele pare.
6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.



7. Abaixue a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:

Nota: Alguns tipos de papel de transparência para t-shirt não precisam que você imprima uma imagem espelhada. Consulte as instruções fornecidas com o papel de transparência para t-shirt para determinar se é necessária a impressão de imagem espelhada.

- **Tamanho do papel:** A4 ou Carta
- **Imagem em espelho:** selecionada

2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
6. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou no tipo de papel de transparência para t-shirt apropriado.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

9 Dicas de impressão

Economize tempo

- Use o [Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#) para recarregar a impressora com menos frequência.
- Imprima em modo [normal](#).
- Imprima [cópias ordenadas](#).

Economize dinheiro

- Imprima um documento de dupla-face [automaticamente](#) ou [manualmente](#).
- Imprima [várias páginas em uma folha de papel](#).

Melhore a qualidade das impressões

- Selecione o [tipo de papel](#) adequado.
- Selecione a [qualidade de impressão](#) adequada.
- [Redimensione](#) o documento como necessário.
- Imprima uma [brochura sem margem](#).

9.1 Como usar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Se o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não estiver instalado na impressora, siga as [etapas de instalação](#).

Nota: O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não está disponível em todos os países/regiões.

Siga estas etapas para usar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).



2. No painel **Geral**, clique em uma das opções a seguir na lista suspensa **Fonte do Papel**:


- **Bandeja inferior**: imprime a partir do Acessório da bandeja de papel comum para 250 folhas.
- **Superior, depois, inf.**: imprime a partir da bandeja de Entrada. Se a bandeja de Entrada estiver vazia, a impressora usará o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.
- **Inferior, depois, sup.**: imprime a partir do Acessório da bandeja de papel comum para 250 folhas. Se o acessório estiver vazio, a impressora imprimirá na bandeja de Entrada.

9.2 Definição da ordem de impressão

A definição da ordem das páginas determina a ordem na qual o seu documento será impresso. Geralmente, é conveniente ter a primeira página de um documento impressa por último, para que o documento completo fique voltado para cima na bandeja de Saída.

Siga estas etapas para definir a ordem de impressão:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Geral**.

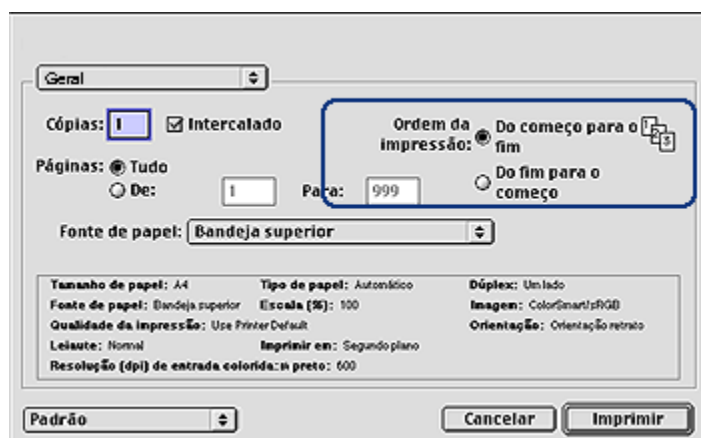

3. Selecione uma das seguintes opções para a **Ordem da Impressão**:
 - **Do começo para o fim**: Imprime a primeira página do documento primeiro.
 - **Do fim para o começo**: Imprime a primeira página do documento por último. Esta é a configuração apropriada para a maioria dos trabalhos de impressão.
4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


9.3 Impressão de cópias ordenadas

Se estiver imprimindo várias cópias de um documento de uma só vez, use a ordenação para que não seja necessário reorganizar as cópias após a impressão.

Nota: Alguns programas de software não permitem que você use o software da impressora para especificar o número de cópias a serem impressas. Se o programa que você estiver utilizando permitir que o número de cópias a serem impressas seja especificado, determine o número de cópias a serem impressas no aplicativo.

Siga estas etapas para imprimir as cópias ordenadas:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Geral**.

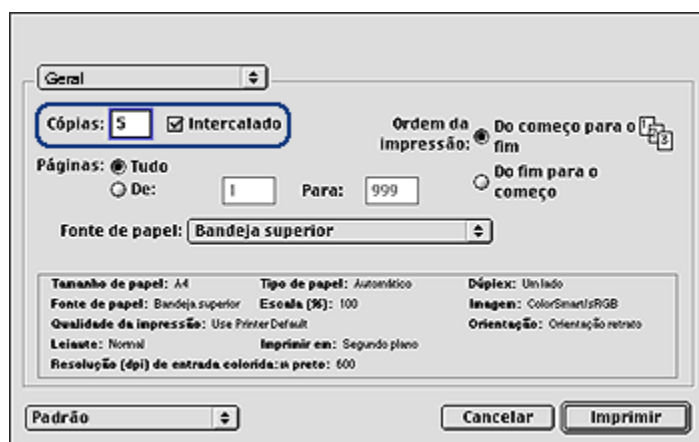

3. Na caixa **Cópias**, digite o número de cópias a serem impressas.
4. Selecione a caixa de seleção **Intercalado**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

9.4 Impressão dupla-face automática

Para imprimir documentos dupla-face automaticamente, um dos acessórios a seguir deve estar conectado à impressora.



Acessório de Impressão Dupla-face Automática



Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena


Os acessórios para impressão dupla-face oferecem suporte a apenas determinados tipos de papel. Para obter uma lista dos tipos de papel suportados, consulte a documentação que acompanha o acessório.

Se um acessório para impressão dupla-face não estiver conectado à impressora ou se você estiver imprimindo em um tipo de papel não suportado, utilize a [impressão dupla-face manual](#).

Impressão

Siga estas instruções para imprimir um documento frente e verso:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir** e selecione o painel **Leiaute**.

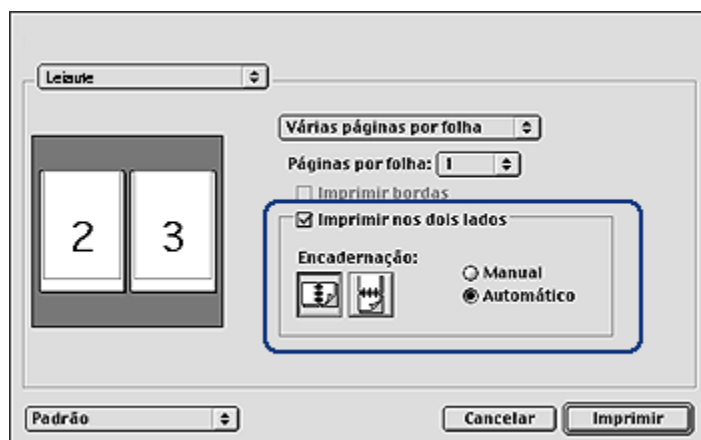

2. Selecione **Imprimir nos dois lados**.
3. Selecione **Automático**.
4. Selecione a opção de encadernação apropriada:



Encadernação do tipo livro




Encadernação do tipo bloco

5. Altere as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Depois que o primeiro lado da página é impresso, a impressora faz uma pausa, aguardando até que a tinta seque. Quando a tinta estiver seca, o papel será puxado de volta para o duplexador, e o lado oposto da página será impresso.

Nota: Não remova o papel da impressora até que ambos os lados da página tenham sido impressos.


9.5 Impressão dupla-face manual

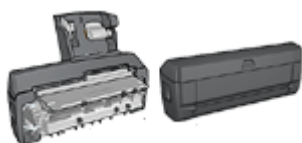

Se um acessório de impressão dupla-face opcional estiver conectado à impressora, siga as [instruções de impressão dupla-face automática](#).

Siga estas instruções para imprimir um documento frente e verso:

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração de página](#) e, em seguida, clique na opção de orientação apropriada.
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Leiaute**.

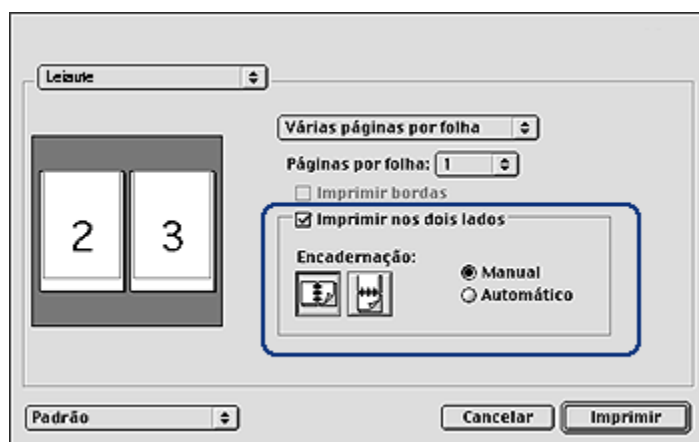

5. Selecione **Imprimir nos dois lados** e, em seguida, selecione **Manual**.
6. Selecione a opção de encadernação apropriada:



Encadernação do tipo livro



Encadernação do tipo bloco


7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

A impressora imprime automaticamente as páginas ímpares primeiro.


8. Após a impressão das páginas ímpares, insira novamente o papel, com o lado impresso voltado para cima, de acordo com o tipo de encadernação e a orientação selecionada:
- **Encadernação tipo livro com orientação retrato:** recoloque o papel conforme mostrado a seguir:



- **Encadernação tipo livro com orientação paisagem:** recoloque o papel conforme mostrado a seguir:

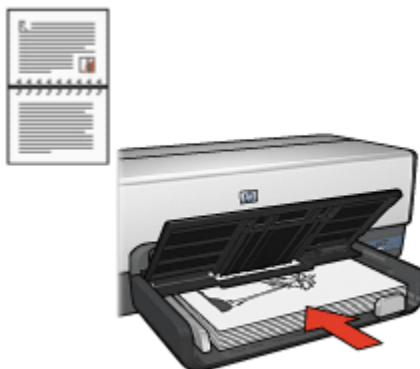

- **Encadernação tipo bloco com orientação retrato:** recoloque o papel conforme mostrado a seguir:



- **Encadernação tipo bloco com orientação paisagem:** recoloque o papel conforme mostrado a seguir:



9.6 Impressão de várias páginas em uma única folha de papel

O software da impressora permite imprimir várias páginas de um documento em uma única folha de papel. O software da impressora redimensiona automaticamente o texto e as imagens do documento para ajustá-los ao espaço da página impressa.

Siga estas etapas para imprimir várias páginas em uma única folha de papel:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Leiaute**.



3. Na lista suspensa, clique em **Várias Páginas por Folha**.
4. Na lista suspensa **Páginas por Folha**, selecione o número de páginas a serem exibidas em cada folha de papel.
5. Se desejar que uma margem seja colocada em volta da imagem de cada página impressa na folha de papel, selecione a caixa de seleção **Imprimir Bordas**.
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

9.7 Seleção de um tipo de papel

O software da impressora oferece essas opções para selecionar um tipo de papel:

- Use o [Sensor Automático de Tipo de Papel](#)
- [Selecione um tipo de papel específico](#)

Utilização do Sensor Automático de Tipo de Papel


O [Sensor automático de tipo de papel](#) seleciona automaticamente as configurações de impressão adequadas para a mídia que está sendo impressa, especialmente quando usada com mídias e papéis HP.

Nota: O **Sensor Automático de Tipo de Papel** não pode ser usado para documentos impressos a partir do [Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#).

Siga estas etapas para usar o Sensor Automático de Tipo de Papel:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).

2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.

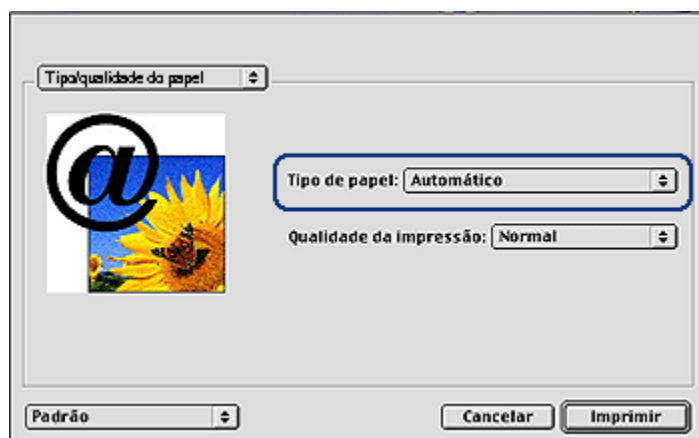


3. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático**.
4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Seleção de um tipo de papel específico

Ao imprimir um documento de qualidade superior, recomenda-se que você selecione um tipo de papel específico.

Siga estas etapas para selecionar um tipo de papel específico:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.

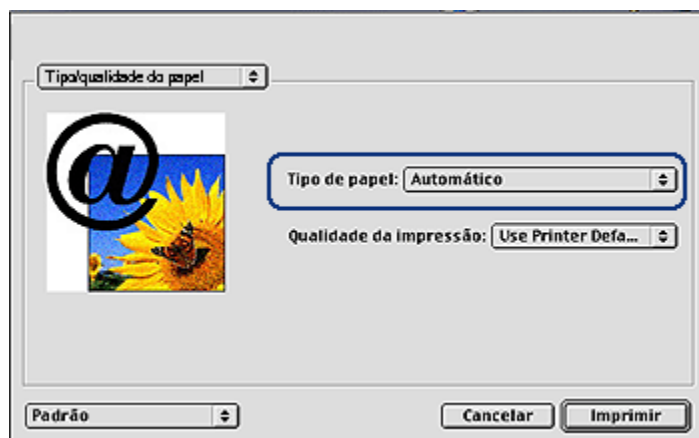

3. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique no tipo de papel específico.

Nota: As opções exibidas na lista de seleção Tipo de seleção de papel variam de acordo com a categoria de papel selecionada. Se o Grupo de seleção de papel selecionado for Papel normal, a lista de seleção Tipo de seleção de papel ficará inativa.

4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

9.8 Como selecionar uma qualidade de impressão

Siga estas etapas para selecionar uma qualidade de impressão no software da impressora:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel**.



3. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa **Qualidade da Impressão**:
 - **Rascunho Rápido:** Imprime na velocidade de impressão mais rápida.
 - **Normal rápido:** Imprime mais rápido do que o modo Normal e com qualidade de impressão superior ao modo Rascunho Rápido.
 - **Normal:** Fornece o melhor equilíbrio entre velocidade e qualidade de impressão. Essa é a configuração adequada para a maioria dos documentos.
 - **Melhor:** Fornece uma impressão de alta qualidade.

- **Resolução máxima (dpi):** Fornece a impressão com qualidade mais alta, porém o tempo de impressão é mais longo do que no modo Melhor e exige muito espaço em disco.

9.9 Como redimensionar um documento

Use esse recurso para reduzir ou aumentar gráficos e texto impresso sem alterar o tamanho de papel.

Siga estas etapas para reduzir ou aumentar texto e gráficos:

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#).



2. Na caixa **Escala %**, digite a porcentagem da redução ou aumento do documento.
 - Insira um número de 25 a 99 para reduzir uma imagem de documento.
 - Insira um número de 101 a 400 para ampliar uma imagem de documento.
3. Clique em **OK** e imprima o documento.

9.10 Seleção de uma origem de papel

A impressora fornece três opções de origem do papel:




Bandeja de entrada Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum



Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Siga estas etapas para selecionar a origem do papel:

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Geral**.

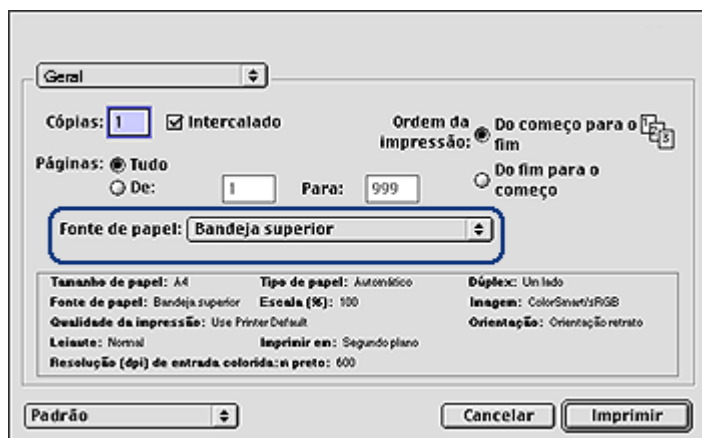

3. Na lista de seleção **Fonte do Papel**, clique em uma das seguintes opções:
 - **Bandeja superior:** imprime usando a bandeja de Entrada.
 - **Bandeja inferior:** imprime usando o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.
 - **Superior, depois, inf.:** imprime usando a bandeja de Entrada. Se a bandeja de Entrada estiver vazia, a impressora usará o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.
 - **Inferior, depois, sup.:** imprime usando o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum. Se o acessório estiver vazio, a impressora imprimirá na bandeja de Entrada.

- **Bandeja traseira:** imprime usando o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena. Essa opção é exibida somente quando o acessório está conectado à impressora.

9.11 Impressão de uma brochura sem margem

É possível imprimir uma brochura sem margem em papel para brochura brilhante.

Para obter instruções sobre a impressão de uma foto sem margem, consulte a página [foto sem margem](#).

Diretrizes

- Não imprima documentos sem margem no [modo de reserva de tinta](#). Tenha sempre dois cartuchos de tinta instalados na impressora.
- Abra o arquivo em um software e determine o tamanho da imagem. Certifique-se de que o tamanho corresponde ao tamanho do papel no qual a imagem será impressa.

Impressão

Siga estas etapas para imprimir um documento sem margem:

1. Abra o arquivo a ser impresso.
2. Abra a caixa de diálogo [Configuração da página](#).
3. Clique no tamanho de papel sem margem apropriado na lista **Tamanho do papel**.
4. Clique em **OK**.
5. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
6. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel**.
7. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique no papel para brochura apropriado.
8. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

10 Software da impressora

- Configurações de impressão
- Caixa de diálogo Configuração da Página
- Caixa de diálogo Imprimir
- Gerenciamento da impressora
- Exibição e alteração do status de um trabalho de impressão
- Impressão a partir da área de trabalho do computador

10.1 Configurações de impressão

A impressora é controlada pelo software instalado no computador. Utilize o software da impressora, conhecido como *driver da impressora*, para alterar as configurações de impressão de um documento.

Para especificar o tamanho, a escala e a orientação do papel de um documento, utilize a caixa de diálogo [Configuração da Página](#).

Para especificar outras configurações de impressão de um documento e enviá-lo para a impressora, utilize a caixa de diálogo [Imprimir](#).

Mac OS X Classic

O Mac OS X Classic é um recurso do Mac OS X que permite que os aplicativos desenvolvidos para o Mac OS 9.x sejam executados em um computador com Mac OS X. Os aplicativos Mac OS X Classic têm uma interface Mac OS 9.x..

10.2 Caixa de diálogo Configuração da Página

Utilize a caixa de diálogo **Configuração da Página** para modificar o layout de um documento.

Para abrir a caixa de diálogo **Configuração da Página**, abra o programa de software utilizado para criar o documento, clique em **Arquivo** e clique em **Atributos da Página**.




Use a caixa de diálogo **Configuração da Página** para executar as tarefas a seguir:

- Definir o tamanho do papel para um documento.
- [Redimensionar](#) um documento.
- Especificar a orientação do documento.
- Definir margens seguras para a [impressão dupla-face automática](#).

10.3 Caixa de diálogo Imprimir

Utilize a caixa de diálogo **Imprimir** para modificar as configurações de impressão do documento a ser impresso. As opções exibidas dependem do painel selecionado.

Para abrir a caixa de diálogo **Imprimir**, abra o documento a ser impresso, clique em **Arquivo** e clique em **Imprimir**.

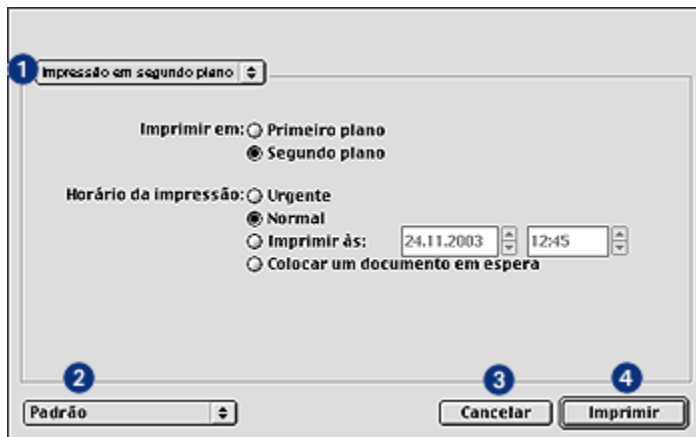

Utilize o menu e os botões para estas funções:

1. **Menu Pannel:** alterna entre os painéis de configuração de impressão e um painel específico do aplicativo.
2. **Padrão:** Selecione uma das seguintes opções:
 - **Salvar configurações:** salva as configurações de impressão atuais sem imprimir o documento.
 - **Reverter para padrões:** restaura as configurações de impressão padrão.
3. **Cancelar:** fecha a caixa de diálogo sem salvar as novas configurações.
4. **Imprimir:** clique para imprimir o documento.

10.4 Gerenciamento da impressora

O gerenciamento da impressora inclui as seguintes tarefas:

- [Escolha da impressora](#)
- [Configuração da impressora como impressora padrão](#)
- [Verificação do status da impressora](#)

Escolha da impressora

Siga estas etapas para escolher a impressora:

1. Selecione **Seletor** no menu Apple.
2. Clique no ícone da impressora HP no lado esquerdo da caixa de diálogo **Seletor**.



3. Clique no nome da impressora HP no lado direito da caixa de diálogo **Seleção**.
4. Feche o **Seleção**.

Definição da impressora como a impressora padrão

Quando você define a impressora como a impressora padrão do computador, todos os trabalhos de impressão são automaticamente roteados para ela.

É possível selecionar outra impressora para um documento específico; no entanto, alternar entre impressoras pode afetar a formatação e a paginação de um documento. Se você selecionar uma impressora, sempre verifique no documento se há alterações na formatação e paginação antes de imprimir.

Siga estas etapas para definir a impressora como a impressora padrão do computador:

1. Utilize o **Seleção** para selecionar a impressora.
2. Proceda de uma das maneiras a seguir:
 - Clique no ícone da impressora na barra de menus, na parte superior da tela, e selecione o nome da impressora.
 - Clique no ícone da impressora na faixa de controle e selecione seu nome.
 - Clique no ícone da impressora na área de trabalho e, em seguida, clique em **Definir Impressora Padrão** no menu **Impressão**.

Verificação do status da impressora

O ícone da impressora na área de trabalho mostra o status da impressora:

Ícone	Significado
-------	-------------



A impressora está inativa e definida como a impressora padrão.



A impressora está inativa e não está definida como a impressora padrão.



Impressão na impressora padrão.



Impressão interrompida na impressora padrão.



Erro na impressora padrão.



O driver da impressora não está disponível.

10.5 Exibição e alteração do status de um trabalho de impressão


Ao imprimir um documento com a opção de impressão em segundo plano, utilize a caixa de diálogo **Status da impressão** para ver o status do documento durante a impressão.

Como abrir a caixa de diálogo Status da Impressão

Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone da impressora HP para abrir a caixa de diálogo **Status da Impressão**.

Utilização da caixa de diálogo Status da Impressão

As opções a seguir estão disponíveis na caixa de diálogo **Status da Impressão**:

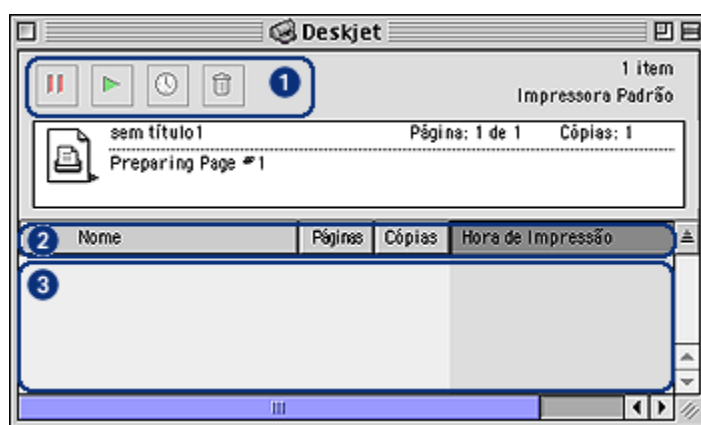

1. **Botões de controle:** Selecione um trabalho de impressão na fila e clique em um dos seguintes botões para controlar a impressão:



Pausar trabalho de impressão.



Reiniciar impressão.



Definir a hora da impressão.



Excluir trabalho de impressão.

2. **Títulos de coluna:** clique no título de uma coluna para ordenar os trabalhos de impressão.
3. **Fila de impressão:** Selecione um trabalho de impressão e arraste-o para uma nova posição na fila de impressão.

10.6 Impressão a partir da área de trabalho do computador

A impressão a partir da área de trabalho do computador é útil quando você deseja imprimir diversos documentos ao mesmo tempo, ou imprimir um documento que está formatado de acordo com uma determinada impressora.

Use um dos seguintes métodos para imprimir a partir da área de trabalho:

- Arraste os ícones de documentos que deseja imprimir até o ícone da impressora na área de trabalho.
- Selecione os documentos que deseja imprimir, clique em **Arquivo** e, em seguida, clique em **Imprimir**. Selecione as opções que deseja na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Imprimir**.

11 Manutenção

- [Instalação dos cartuchos de tinta](#)
- [Alinhamento dos cartuchos de tinta](#)
- [Calibração de cor](#)
- [Limpeza automática dos cartuchos de tinta](#)
- [Limpeza manual dos cartuchos de tinta](#)
- [Impressão de uma página de teste](#)
- [Observar os níveis de tinta estimados](#)
- [Remoção de tinta da pele e das roupas](#)
- [Manutenção dos cartuchos de tinta](#)
- [Manutenção do corpo da impressora](#)
- [Utilização da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#)

11.1 Instalação dos cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta

Combinações de cartucho de tinta

Para imprimir a maioria dos documentos, use o cartucho de tinta colorido e o cartucho de tinta preta. Quando imprimir fotografias, use o [cartucho de tinta para fotos](#) ou o [cartucho de tinta cinza para fotografia](#) junto com o compartimento de cartucho de tinta colorido.

Sempre instale o cartucho de tinta colorido no compartimento *esquerdo* do compartimento de cartucho de tinta.

Instale o cartucho de tinta preta, fotográfico ou fotográfico cinza no compartimento *direito* do compartimento de cartucho de tinta.

Antes de adquirir cartuchos de tinta de reposição, verifique se os números de seleção estão corretos no guia de referência que acompanha a impressora.

O número de seleção também pode ser localizado no cartucho de tinta sendo substituído.




1. Etiqueta do número de seleção

A impressora pode operar com apenas um cartucho de tinta instalado. Para obter mais informações, consulte a página [modo de reserva de tinta](#).


Instruções de instalação

Siga estas etapas para instalar um cartucho de tinta:


1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Carregue uma pilha de papel comum branco, tamanho A4, na bandeja de Entrada.
3. Abra a tampa da impressora.
4. Aguarde até que o compartimento de cartucho de tinta esteja parado e silencioso e, em seguida, levante o fecho do cartucho de tinta para a posição aberta.

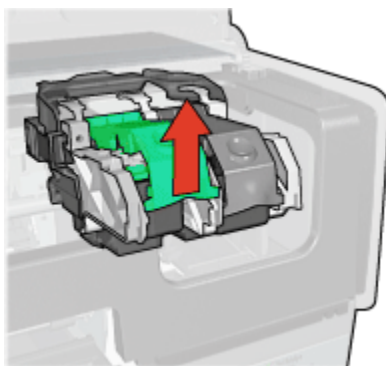

5. Empurre o cartucho de tinta para fora do seu compartimento.

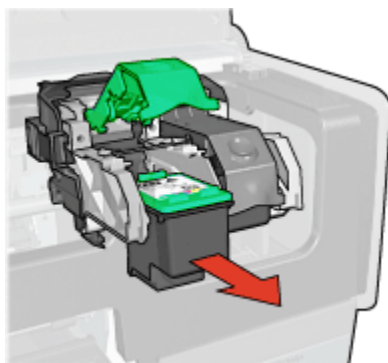

6. Retire o novo cartucho de tinta da embalagem e remova cuidadosamente a fita plástica rosa.

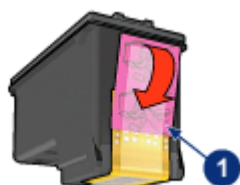

1. Remova somente a fita rosa




Cuidado: Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes. Não remova as tiras de cobre. Elas são contatos elétricos necessários.




1. Não toque nas tiras de cobre

7. Segure o cartucho de tinta de forma que as tiras de cobre estejam na parte inferior, voltadas em direção à impressora. Em seguida, empurre o cartucho de tinta no compartimento, conforme ilustração.

Nota: Após inserir o cartucho de tinta, verifique se os contatos de cobre do cartucho de impressão estão encostados no fundo do compartimento de cartucho de tinta.

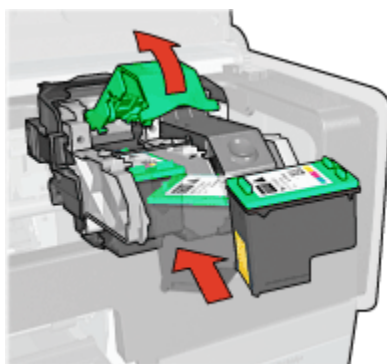

8. Empurre a trava do cartucho de tinta até que ele se encaixe.

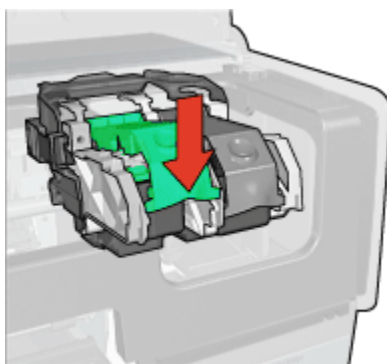

9. Feche a tampa da impressora.

A impressora imprime automaticamente uma página de calibração.

Para obter informações sobre como armazenar os cartuchos de tinta, consulte a página [armazenamento do cartucho de tinta](#).

Para obter informações sobre como reciclar cartuchos de tinta vazios, consulte a página [recuperação do cartucho de tinta](#).



Aviso: Sempre mantenha os cartuchos de tinta, novos ou usados, fora do alcance das crianças.

11.2 Alinhamento dos cartuchos de tinta

A impressora alinha automaticamente os cartuchos de tinta após a instalação de um novo cartucho. Você também pode alinhar os cartuchos de tinta em outros momentos para garantir uma excelente qualidade de impressão.

Para alinhar os cartuchos de tinta:

1. Coloque papel branco comum tamanho carta ou A4 na bandeja de Entrada.
2. Abra a [Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#).
3. Selecione o painel **Calibrar**.
4. Clique no botão **Alinhar** e siga as instruções exibidas na tela.

11.3 Calibração de cor

Faça uma calibração de cor apenas se as cores nas fotografias impressas com o [cartucho de tinta fotográfico](#) apresentarem manchas de maneira consistente.

Antes de executar uma calibração de cor, [alinhe os cartuchos de tinta](#) e, em seguida, imprima novamente a fotografia. Se a cor ainda apresentar manchas, execute a calibração de cores.

Para calibrar a cor:

1. Coloque papel branco comum tamanho carta ou A4 na bandeja de Entrada.
2. Verifique se o [cartucho de tinta fotográfico](#) está instalado na impressora.
3. Abra a [Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#).
4. Selecione o painel **Calibrar cor**.
5. Siga as instruções exibidas na tela.

11.4 Limpeza automática dos cartuchos de tinta

Se faltarem linhas ou pontos ou se houver listras de tinta nas páginas impressas, talvez os cartuchos de tinta estejam com [pouca tinta](#) ou necessitem de uma limpeza.

Se os cartuchos de tinta não estiverem com pouca tinta, siga estas etapas para limpá-los automaticamente:

1. Abra a [Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#).
2. Selecione o painel **Limpar**.

3. Clique no botão **Limpar** e siga as instruções exibidas na tela.



Cuidado: Limpe os cartuchos somente quando for necessário. A limpeza desnecessária desperdiça tinta e reduz o tempo de vida útil do cartucho.

11.5 Limpeza manual dos cartuchos de tinta

Se a impressora for usada em um ambiente empoeirado, pode ocorrer acúmulo de pequenas quantidades de partículas nos contatos do cartucho de tinta.

Materiais de limpeza

Você precisará dos seguintes itens para limpar os cartuchos de tinta.

- Água destilada (a água da torneira pode conter partículas contaminantes que podem danificar o cartucho de tinta)
- Cotonetes de algodão ou outro material macio que não solte fibras e não grude no cartucho de tinta

Durante a limpeza, tenha cuidado para não deixar cair **tinta nas mãos ou nas roupas**.

Preparação para limpeza

1. Pressione o botão **Ligar/Desligar** para ligar a impressora e depois levante a tampa.
2. Retire os cartuchos de tinta e coloque-os em um pedaço de papel com a placa do injetor virada para cima.



1. Placa do injetor



Cuidado: Não deixe os cartuchos de tinta fora da impressora por mais de 30 minutos.

Instruções para limpeza

1. Umedeça levemente um cotonete com água destilada e retire o excesso de água.
2. Limpe os contatos de cobre do cartucho de tinta com o cotonete.



Cuidado: Não toque nos injetores de tinta do cartucho. Se esses injetores forem tocados, resultará em obstruções, falha de tinta e conexões elétricas deficientes.



1. Limpe apenas os contatos de cobre

Repita este processo até que não exista mais resíduo de tinta ou poeira no cotonete usado para limpar os contatos.

3. Insira os cartuchos de tinta na impressora e, em seguida, feche sua tampa.

11.6 Impressão de uma página de teste

Siga estas etapas para imprimir uma página de teste:

1. Abra a [Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#).
2. Selecione o painel **Teste**.
3. Clique no botão **Imprimir uma página de teste** e siga as instruções na tela.

11.7 Observar os níveis de tinta estimados

Siga estas etapas para observar os níveis de tinta estimados dos cartuchos de tinta instalados na impressora:

1. Abra a [Caixa de Ferramentas da HP Inkjet](#).
2. Selecione o painel **Níveis de Tinta**.

11.8 Remoção de tinta da pele e das roupas

Siga estas instruções para remover tinta da pele e das roupas:

Superfície	Solução
Pele	Lave a área atingida com sabonete abrasivo.
Tecido branco	Lave o tecido com água fria e use alvejante.
Tecido colorido	Lave o tecido com água fria e use amoníaco.



Cuidado: Use somente água fria para remover tinta de tecidos. A água quente ou morna pode fixar a tinta no tecido.

11.9 Manutenção dos cartuchos de tinta

Estas dicas o ajudarão a manter os cartuchos de tinta HP e garantir uma qualidade de impressão consistente:

- Mantenha os cartuchos de tinta em suas embalagens lacradas até o momento de usá-los. Os cartuchos de tinta devem ser armazenados em temperatura ambiente (de 15°C a 35°C).
- Não remova a fita plástica que cobre os injetores de tinta até instalar o cartucho de tinta na impressora. Se a fita plástica for removida do cartucho de tinta, não tente recolocá-la. Caso contrário, a fita poderá danificar o cartucho de tinta.

Armazenamento dos cartuchos de tinta

Ao remover os cartuchos de tinta da impressora, armazene-os em um protetor de cartuchos ou em uma embalagem plástica hermeticamente fechada.

Se um protetor de cartucho tiver sido fornecido com o cartucho de tinta para fotos ou o cartucho de tinta cinza, use-o para armazenar o cartucho de tinta. Se você armazenar o cartucho em uma embalagem plástica hermeticamente fechada, os injetores de tinta devem ficar virados para baixo e não devem tocar na embalagem.

Empurre o cartucho para dentro do protetor, ligeiramente inclinado para cima, e pressione-o com firmeza até que se encaixe.



Pressione a parte superior do protetor para baixo e para trás para soltar o cartucho. Remova o cartucho do protetor.



Cuidado: Não deixe o cartucho de tinta cair. Isso pode danificá-lo.

11.10 Manutenção do corpo da impressora

Como a impressora solta a tinta no papel em um jato fino, podem aparecer manchas de tinta na caixa da impressora e nas superfícies adjacentes. Para remover manchas, borrões e/ou tinta seca da parte externa da impressora, utilize um pano macio umedecido com água.

Ao limpar a impressora, lembre-se destas dicas:

- Não limpe o interior da impressora. Mantenha quaisquer líquidos longe da parte interna.
- Não use produtos de limpeza nem detergentes domésticos. Caso algum produto desse tipo seja utilizado para limpar a parte externa da impressora, repasse um pano macio umedecido em água.
- Não lubrifique a haste de apoio utilizada para movimentar o caixilho de cartuchos de tinta. É normal a emissão de ruído quando o compartimento se movimenta para frente e para trás.

11.11 Utilização da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

A **Caixa de Ferramentas da HP Inkjet** contém ferramentas para calibrar a impressora, limpar os cartuchos de tinta, imprimir uma página de teste e localizar informações no Website de suporte.


Como abrir a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

1. Clique duas vezes no ícone **HD Macintosh** na área de trabalho.
2. Clique duas vezes em **Aplicativos**, clique duas vezes em **Utilitários**, clique duas vezes em **HP** e, em seguida, clique duas vezes em **Seletor de impressoras HP**.
3. Dependendo da forma como a impressora está conectada à sua impressora, selecione **Local** ou **Rede**.

Nota: Se a impressora está conectada à sua impressora por um cabo USB, clique em **Local**.

4. Selecione a impressora e clique no botão **Utilitários**.

painéis da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

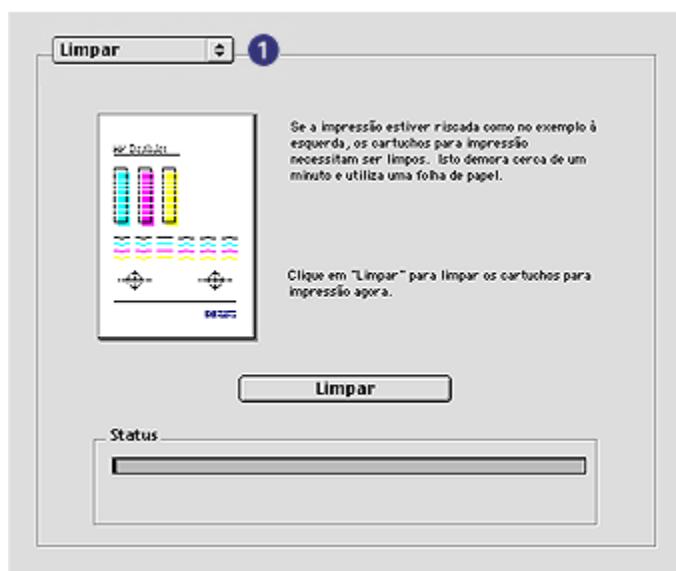

Selecione o painel adequado para exibir as opções da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet:

- **WOW!**: imprime uma página de teste que mostra a qualidade de impressão da impressora.
- **Teste**: Imprime uma página de teste para confirmar a comunicação com a impressora.
- **Limpar**: limpa os cartuchos de impressão.
- **Nível de Tinta**: informa os níveis de tinta estimados.
- **Calibração**: calibra os cartuchos de impressão.

- **Calibrar cor:** [Ajusta a cor](#) para corrigir problemas com manchas.
- **Suprimentos:** Fornece números de seleção de cartuchos de tinta.
- **Suporte:** oferece acesso ao Website da HP, onde você pode encontrar suporte para problemas com a impressora e informações sobre produtos e suprimentos HP.
- **Registro:** acessa o Website da HP para registrar a impressora.

12 Resolução de problemas

- Problemas de Ethernet
- A impressora não está imprimindo
- Atolamento de papel
- Problemas com papel
- A qualidade de impressão é baixa
- Documento impresso incorretamente
- As fotos não estão sendo impressas corretamente
- As faixas não estão sendo impressas corretamente
- Problemas com a impressão sem margem
- Mensagens de erro
- Luzes da impressora acesas ou piscando
- O documento é impresso lentamente
- Não é possível imprimir a partir da câmera digital
- Se os problemas persistirem

12.1 Problemas de Ethernet

A impressora não está imprimindo

Imprima uma [Página de relatório HP](#).



Se a Página de relatório HP **não** for impressa, verifique se:

- A impressora está instalada e ligada.
- Os [cartuchos de tinta estão corretamente instalados](#).
- A impressora está ligada e a bandeja de papel está carregada.
- A impressora não apresenta atolamento de papel.

Caso algum dos itens acima apresente problemas, consulte o tópico [a impressora não está imprimindo](#).

Se a Página de relatório HP **não** for impressa, tente as etapas a seguir:



Se a impressora ainda não estiver imprimindo, verifique a luz Link na parte posterior da impressora:

Status da luz Link	Tarefa
<p>Acesa</p> 	<p>Reenvie o documento e verifique a luz Atividade.</p>
<p>Apagada</p> 	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O cabo Ethernet está conectado firmemente à impressora. • O hub, switch ou roteador está ligado e funcionando corretamente. • A impressora está conectada à rede.

Luz Atividade

Siga estas etapas se a luz Link estiver acesa mas a impressora não imprimir:

1. Aguarde até que a impressora fique ociosa.
2. Tente repetir a impressão do documento.
3. Verifique a luz Atividade na parte posterior da impressora.

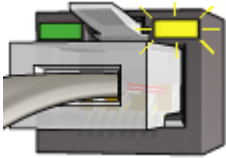Status da luz Atividade	Tarefa
<p>Piscando</p> 	<p>A conexão Ethernet está operando corretamente. Tente estas soluções novamente.</p>
<p>Apagada</p> 	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A impressora está selecionada no aplicativo a partir do qual você está tentando imprimir. • O computador está conectado à rede. • Um software de firewall pessoal pode estar bloqueando a comunicação entre a impressora e o computador. Siga estas etapas.

Não é possível abrir o servidor da Web incorporado (EWS)

Verifique se:

- Você não está utilizando um fio de telefone para conectar a impressora à rede.
- O [cabo Ethernet](#) está conectado firmemente à impressora.
- O [hub](#), [switch](#) ou [roteador](#) está ligado e funcionando corretamente.
- O computador que sendo utilizado está conectado à rede.

Se ainda não for possível acessar o EWS da impressora, siga estas etapas:

1. Imprima uma [Página de relatório HP](#).
2. Localize o [endereço IP](#) da impressora.
3. Inicie o navegador de Internet.
Utilize o Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, ou o Netscape 4.75 ou superior.
4. Insira o endereço IP da impressora na caixa de endereço e pressione **Enter**.

Um software de firewall pessoal está bloqueando a comunicação entre a impressora e o computador

O software de firewall pessoal é um programa de segurança que protege um computador contra intrusões. Contudo, o firewall pessoal pode bloquear a comunicação entre o computador e a impressora.

Se não for possível estabelecer a comunicação com a impressora, tente desativar o firewall pessoal. Se você ainda não puder se comunicar com a impressora, reative o firewall.

Se ao desativar o firewall a comunicação puder ser estabelecida com a impressora, atribua um endereço IP estático à impressora e reative o firewall. Para atribuir um endereço IP estático à impressora, consulte o guia de referência fornecido com a impressora.

12.2 A impressora não está imprimindo

Verifique se

- A impressora está conectada a uma tomada elétrica.
- As conexões do cabo estão firmes.
- A impressora está ligada.
- Os cartuchos de tinta estão [corretamente instalados](#).
- O papel ou outra mídia foi colocado corretamente na bandeja de Entrada.
- A tampa da impressora está fechada.

- A porta de acesso traseira está no lugar ou o duplexador opcional está conectado.

Verifique as luzes da impressora

As luzes da impressora indicam o status da impressora e alertam sobre problemas graves.

Para obter mais informações, veja se as [luzes da impressora estão acesas ou piscando](#).

Verifique a conexão do cabo da impressora

Se o cabo da impressora estiver conectado a um hub USB, pode haver um conflito de impressão. Use um dos métodos a seguir para resolver o conflito:

- Conecte o cabo USB da impressora diretamente ao computador.
- Ao imprimir, não uses outros dispositivos USB conectados ao hub.

Se ainda assim a impressora não funcionar

Selecione o tópico abaixo que melhor descreve o problema:

- [Atolamento de papel](#)
- [Mensagem de falta de papel](#)
- [A impressora ejeta o papel](#)

12.3 Atolamento de papel


Não limpe um atolamento de papel pela frente da impressora.

Siga estas etapas para remover um atolamento de papel:

1. Pressione o botão **Continuar**.

Se o atolamento de papel não for eliminado, vá para a próxima etapa.

2. Empurre as duas alças de trava da porta de acesso traseira uma em direção a outra e remova a porta.

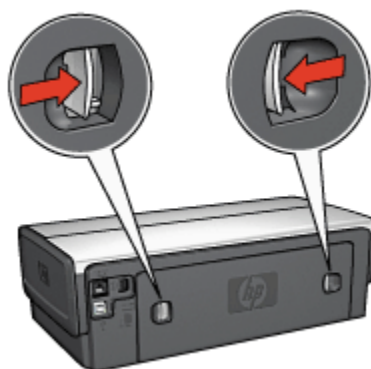

3. Remova todo o papel de dentro da impressora puxando-o para fora através da parte traseira da impressora.

Se estiver imprimindo etiquetas, verifique se alguma delas se soltou da folha de etiquetas ao passar por dentro da impressora.

4. Recoloque a porta de acesso traseira.



5. Pressione o botão **Continuar**.

Acessórios?



Se o Acessório para Impressão Dupla-face estiver conectado à impressora, siga estas [etapas para limpar um atolamento de papel do Acessório para Impressão Dupla-face](#).



Se o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena estiver conectado à impressora, siga estas [etapas para limpar um atolamento de papel do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#).

12.4 Problemas com papel

A impressora imprime em várias folhas de uma só vez

Gramatura do papel

Caso a impressora imprima em várias folhas de papel de uma só vez, é possível que a gramatura do papel esteja abaixo do recomendável. Use papéis que tenham a gramatura de papel recomendada. Para obter as especificações de gramatura de papel, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.

Caso a impressora imprima em várias folhas de papel de uma só vez, é possível que o papel carregado não esteja encostando na parte traseira da impressora. Recoloque o papel na bandeja, empurrando-o para frente até que encoste na impressora.

A impressora também imprime várias folhas de uma só vez quando tipos diferentes de papel estão carregados na impressora. Por exemplo, pode existir uma mistura de papel para foto e papel comum. Esvazie a bandeja de papel e coloque somente o tipo de papel adequado para o documento sendo impresso.

A impressora não carrega o papel

Tente as soluções a seguir:

- Reduza o número de folhas na bandeja de papel.
- Remova o papel da bandeja e recoloque-o.
- Use um tipo diferente de papel.

A impressora ejeta o papel

Se a impressora ejeta o papel, execute uma das ações abaixo:

- Não deixe a impressora exposta à luz solar. A impressora pode ter sido colocada na luz solar direta, o que pode afetar o [Sensor Automático de Tipo de Papel](#).
- Selecione uma categoria de papel que não seja **Automática**.
- Se estiver executando uma [calibração de cores](#), instale os [cartuchos de tinta](#) para fotos e colorido.
- Se estiver imprimindo um documento sem margem, siga essas [diretrizes](#).

Outros problemas com papel

- Para obter informações sobre como limpar um atolamento de papel, consulte a página [atolamento de papel](#).
- Se uma mensagem sobre papel fora da bandeja for exibida, consulte a página [mensagens de erro](#).

12.5 A qualidade de impressão é baixa

Para obter ajuda com a qualidade da impressão fotográfica, consulte a página [resolução de problemas de fotografia](#).

Riscos de tinta e linhas ausentes

Se houver riscos ou linhas e pontos em branco nas páginas impressas, é possível que os cartuchos estejam com [pouca tinta](#) ou necessitem de uma [limpeza](#).

A impressão está desbotada

1. Verifique se os cartuchos estão com [pouca tinta](#).

Se um cartucho estiver com pouca tinta, talvez seja necessário [substituir o cartucho de tinta](#) quando a qualidade de impressão se mostrar baixa.

Se o cartucho não estiver com pouca tinta, [limpe o cartucho de tinta](#).

2. Verifique se há um cartucho de tinta preto instalado.

Se as imagens e o texto em preto nas impressões estiverem desbotados, talvez você esteja imprimindo usando somente o cartucho de tinta colorido. Insira um cartucho de tinta preto, além do cartucho de tinta colorido, para obter a qualidade ideal de impressão em preto.

3. Verifique se a fita plástica que protege os injetores de tinta foi removida dos cartuchos.



1. Fita plástica

4. Talvez seja necessário selecionar uma qualidade de impressão mais alta.
 1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
 2. Selecione o painel **Tinta**.
 3. Mova a **Densidade de tinta** para **Forte**.
 4. Ajuste o **Tempo de secagem** para **Mais**.
 5. Clique em **Imprimir**.

Páginas em branco são impressas

- Talvez a parte protetora da fita plástica ainda esteja colada nos cartuchos de tinta. Verifique se a fita plástica foi removida dos cartuchos de tinta.
- É possível que os cartuchos estejam sem tinta. Substitua um ou ambos os cartuchos de tinta vazios.
- Talvez a impressora esteja diretamente exposta à luz solar. Essa exposição pode afetar negativamente o Sensor Automático de Tipo de Papel. Mova a impressora para longe da luz solar direta.
- Talvez você esteja tentando imprimir um documento sem margem com apenas o cartucho de tinta preto instalado. É necessário estar com o cartucho de tinta colorido e outro cartucho de tinta instalados para imprimir um documento sem margem.

Muita tinta ou pouca tinta é impressa na página

Siga estas etapas para ajustar a densidade da tinta:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Tinta**.
3. Mova o botão deslizante **Densidade da tinta** para **Claro** ou **Forte**.
4. Clique em **Imprimir**.

12.6 Documento impresso incorretamente

Texto e imagens estão desalinhados

Se o texto e as imagens das impressões estiverem desalinhados, [alinhe](#) os cartuchos de tinta.

O envelope é impresso em ângulo

1. Coloque a aba dentro do envelope antes de inseri-lo na impressora.
2. Confirme se as guias de papel estão ajustadas firmemente contra a borda do envelope.
3. Imprima o envelope novamente.

Partes do documento estão faltando ou foram impressas no lugar errado

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e verifique as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel:** O tamanho apropriado de papel.
 - **Escala:** selecione para ajustar o texto e os gráficos ao espaço do papel

- **Orientação:** verifique a orientação adequada
2. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
 3. Selecione o painel **Leiaute**.
 4. Se **Lado a lado** estiver selecionado e você não estiver imprimindo um pôster, clique em **Várias páginas por folha** e clique em **1 (Normal)** na caixa **Páginas por folha**.

A impressão não reflete as configurações de impressão selecionadas

Alguns aplicativos de software permitem que você defina determinadas configurações de impressão. As configurações de impressão do software podem ser diferentes das configurações da impressora especificadas nas caixas de diálogo **Imprimir** ou **Configuração de página**.

Altere as configurações de impressão adequadas no software para que coincidam com as configurações especificadas nas caixas de diálogo **Imprimir** ou **Configuração de página**.

12.7 As fotos não estão sendo impressas corretamente

Verifique a bandeja de papel

1. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.
2. Empurre o papel para a frente até que ele pare.
3. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel.

Verifique as configurações da impressora

1. Abra a caixa de diálogo **Configuração da Página** e verifique as seguintes definições:

Painel	Configuração
Atributos da Página	Tamanho do Papel: O tamanho apropriado de papel Orientação: A orientação apropriada

2. Abra a caixa de diálogo **Imprimir** e verifique as seguintes configurações:

Painel	Configuração
Geral	Fonte: Bandeja superior

Painel	Configuração
Tipo/Qualidade do Papel	Tipo de Papel: O tipo apropriado do papel fotográfico Qualidade da Impressão: Melhor ou Resolução máxima (dpi)
Fotografia Digital	Se desejado, para opções de foto avançadas (consulte fotografia digital)

As cores são impressas com manchas ou incorretamente

Se as cores das fotografias forem impressas com manchas ou incorretamente, siga estas etapas:


1. [Alinhe](#) os cartuchos de tinta.
2. Imprima a fotografia novamente.
3. Se as cores ainda estiverem sendo impressas com manchas ou incorretamente, [calibre a cor](#).

O cartucho de tinta para fotos deve ser instalado para a calibração de cores.

4. Imprima a fotografia novamente.
5. Se as cores ainda estiverem sendo impressas com manchas ou incorretamente, abra a caixa de diálogo [Imprimir](#), selecione o painel **Cor** e execute uma das ações a seguir:
 - Se as cores estiverem muito amareladas, mova o botão deslizante **Tom de cor** para **Mais suave**.
 - Se as cores estiverem muito azuladas, mova o botão deslizante **Tom de cor** para **Mais forte**.
6. Imprima a fotografia novamente.
7. Se as cores ainda estiverem sendo impressas com manchas ou incorretamente, [alinhe](#) os cartuchos de tinta.

Parte da fotografia está desbotada

O desbotamento ocorre nas margens de uma impressão

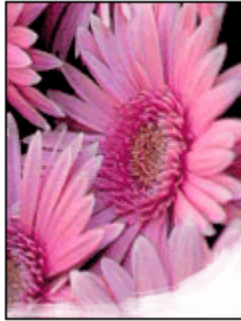

Verifique se o papel fotográfico não está enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que o papel fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

Para obter instruções sobre como evitar que o papel fotográfico fique enrolado, consulte a página [armazenamento do papel fotográfico](#).



Tente o seguinte:

- Instale um [cartucho de tinta fotográfico](#) na impressora.
- Gire a imagem 180 graus.

12.8 As faixas não estão sendo impressas corretamente

Verifique a bandeja de papel

- Desdobre e redobre o papel quando diversas folhas forem colocadas de uma vez na impressora.
- Confirme se a margem solta da pilha de papel para faixa está na parte superior e apontando para a impressora.
- Verifique se o papel correto está sendo utilizado para a impressão de faixa.

Verifique as configurações da impressora

Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e verifique a seguinte definição:

Painel	Configuração
Configuração da Página	Tamanho do papel: Selecione Faixa A4 ou Faixa Carta EUA

Verifique o software

Verifique se o aplicativo utilizado imprime faixas. Nem todos os aplicativos imprimem faixas.

12.9 Problemas com a impressão sem margem

Diretrizes

Ao fazer impressões sem margem, siga essas diretrizes:

- Verifique se o tamanho de papel especificado na caixa de diálogo [Configuração da Página](#) coincide com o tamanho do papel colocado na bandeja de Entrada.
- Selecione o tipo de papel adequado no painel **Tipo/Qualidade de Papel**.
- Não imprima documentos sem margem no [modo de reserva de tinta](#). Tenha sempre dois cartuchos de tinta instalados na impressora.

Parte da fotografia está desbotada

O desbotamento ocorre nas margens de uma impressão



Verifique se o papel fotográfico não está enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que o papel fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

Para obter instruções sobre como evitar que o papel fotográfico fique enrolado, consulte a página [armazenamento do papel fotográfico](#).



Tente o seguinte:

- Instale um [cartucho de tinta para fotos](#) na impressora.
- Gire a imagem 180 graus.


Listras são exibidas em uma parte clara da impressão



Tente o seguinte:

- Instale um [cartucho de tinta para fotos](#) na impressora.
- Gire a imagem 180 graus.

A imagem é impressa em ângulo

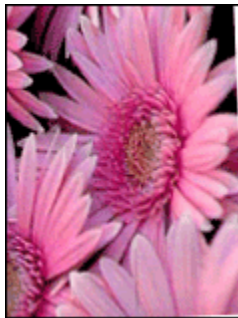

Siga essas etapas se a imagem for impressa em ângulo:

1. Remova todo o papel da bandeja de Entrada.
2. Coloque o papel fotográfico corretamente na bandeja de Entrada.
3. Verifique se as guias de papel estão encostadas firmemente na mídia de impressão.


A impressão tem uma margem indesejada

Para a maioria dos tipos de papel fotográfico




Se a impressão tiver uma margem indesejada, [alinhe os cartuchos de tinta](#).

Se a margem aparecer abaixo da aba destacável, remova a aba.

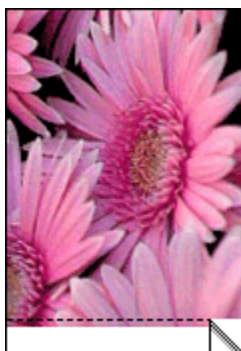

Se a margem aparecer acima da aba destacável, [alinhe os cartuchos de tinta](#).

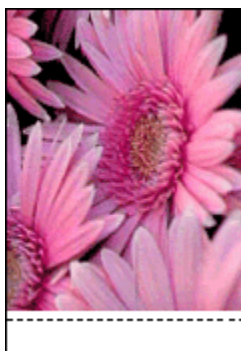

12.10 Mensagens de erro

Mensagem de falta de papel

Se a bandeja de Entrada ou a bandeja inferior opcional contiver papel

1. Verifique se:
 - Há papel suficiente na bandeja (pelo menos dez folhas).
 - A bandeja de papel não está sobrecarregada.
 - A pilha de papel está tocando a parte posterior da bandeja de papel.
 2. Deslize as guias de papel para ajustá-las *firmemente* às margens do papel.
 3. Pressione o botão **Continuar** para prosseguir com a impressão.
1. Carregue-a com papel.
 2. Pressione o botão **Continuar** para prosseguir com a impressão.

A mensagem de erro 'Há um problema com os cartuchos de tinta' é exibida

A luz de Status do cartucho de tinta se acende quando um ou ambos os cartuchos têm pouca tinta.

A luz pisca quando um ou ambos os cartuchos estão instalados incorretamente ou com defeito.

Para obter instruções sobre como corrigir o problema, consulte [luzes da impressora acesas ou piscando](#).

12.11 Luzes da impressora acesas ou piscando

O que as luzes indicam

As luzes da impressora indicam o status da impressora.

A luz Ligar/Desligar está piscando

A impressora está se preparando para imprimir.

A luz pára de piscar quando a impressora recebe todos os dados.

A luz Continuar está piscando

Siga essas instruções para [remover um atolamento de papel](#).

A luz de status do cartucho de tinta está acesa ou piscando

Verifique se um cartucho está [com pouca tinta](#).

Se um cartucho de tinta estiver com pouca tinta, talvez seja necessária a [substituição dos cartuchos de tinta](#).

Se o nível de tinta de ambos os cartuchos de tinta não for o problema, pressione o botão **Continuar**. Se a luz de Status do Cartucho de Tinta permanecer acesa, desligue e, em seguida, ligue a impressora.

Verifique se os [cartuchos de tinta corretos](#) estão instalados.

Se você estava imprimindo um documento sem bordas quando a luz começou a piscar, siga estes [procedimentos](#).

Caso contrário, siga essas etapas:

1. Abra a tampa superior da impressora, remova o cartucho de tinta preto ou fotográfico e, em seguida, feche a tampa.
2. Proceda de uma das maneiras a seguir:
 - *Se a luz estiver piscando*, abra a tampa superior da impressora, substitua o cartucho de tinta removido e, em seguida, remova o cartucho de tinta colorida. Vá para a etapa 3.
 - *Se a luz estiver apagada*, deve haver um problema nos cartuchos de tinta removidos. Vá para a etapa 3.
3. [Limpe manualmente](#) o cartucho de tinta.

Depois de limpar o cartucho de tinta, insira-o novamente na impressora.

Se a luz de status do cartucho de tinta continuar piscando, [substitua o cartucho de tinta](#).

Todas as luzes estão piscando

Reinicie a impressora.

1. Pressione o botão **Ligar/desligar** para desligar a impressora e pressione o botão **Ligar/desligar** para reiniciá-la.
Passe à etapa 2 se as luzes continuarem a piscar.
2. Pressione o botão **Ligar/desligar** para desligar a impressora.
3. Desconecte o cabo de alimentação da impressora da tomada elétrica.
4. Reconecte o cabo de alimentação da impressora na tomada elétrica.
5. Pressione o botão **Ligar/desligar** para ligar a impressora.

Luz do cabo de energia

A luz no cabo de energia acende quando existe eletricidade circulando pelo cabo. Se a luz estiver apagada, o cabo não está recebendo energia.

12.12 O documento é impresso lentamente

Diversas variáveis podem diminuir o desempenho da impressora.

Vários aplicativos estão abertos

O computador não tem recursos suficientes para que a impressora funcione em sua melhor velocidade.

Para aumentar a velocidade da impressora, feche todos os aplicativos que não estão sendo utilizados durante a impressão.

Fotografias, gráficos ou documentos complexos estão sendo impressos

Documentos com gráficos ou fotografias são impressos de forma mais lenta do que documentos de texto.

O modo de impressão Resolução máxima (dpi) ou Melhor está selecionado

A impressora imprime mais lentamente quando **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)** estiver selecionado como qualidade de impressão. Para aumentar a velocidade da impressora, selecione um modo de qualidade de impressão diferente.

O driver da impressora está desatualizado

Um driver de impressora desatualizado pode estar instalado.

Para obter informações sobre como atualizar o driver da impressora, visite o website da HP em www.hp.com/support.

Documentos frente e verso estão sendo impressos

A impressão de documentos dupla face leva mais tempo do que a impressão de documentos de um só lado.

O computador não atende aos requisitos de sistema

Se o computador não tiver memória RAM suficiente ou se não houver muito espaço disponível no disco rígido, o tempo de processamento da impressora será mais longo.

1. Verifique se o espaço em disco, a memória RAM e a velocidade do processador do computador atendem aos requisitos de sistema.

Para obter os requisitos do sistema, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.

2. Para criar mais espaço disponível no disco rígido, exclua arquivos desnecessários.

A impressora está no modo de reserva de tinta

A impressão pode ficar mais lenta quando a impressora está no [modo de reserva de tinta](#).

Para aumentar a velocidade de impressão, use dois cartuchos de tinta na impressora.

12.13 Se os problemas persistirem

Se os problemas persistirem após a verificação dos tópicos de resolução de problemas, desligue e reinicie o computador.


Se, após a reinicialização do computador, os problemas persistirem, entre em contato com o atendimento ao cliente HP em www.hp.com/support.

13 Acessórios opcionais


Os acessórios opcionais a seguir estão disponíveis para serem usados com a impressora HP.



Acessório de Impressão
Dupla-face Automática

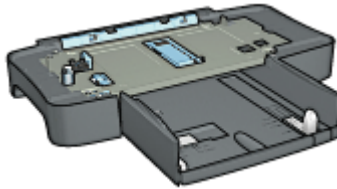

Acessório da Bandeja para 250
Folhas de Papel Comum

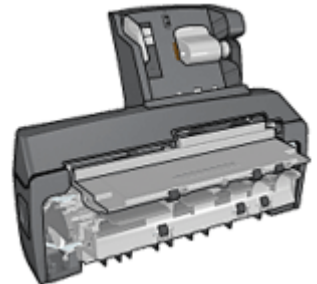

Acessório de Impressão
Dupla-face Automática com
Bandeja de Papel Pequena

Se o acessório não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor autorizado HP.

Para obter o número de peça dos acessórios, consulte a [lista de acessórios](#).

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país/região.

13.1 Acessório de Impressão Dupla-face Automática (duplexador)

O duplexador é um dispositivo de hardware especial que permite imprimir automaticamente em ambos os lados de uma página.

Usar um duplexador com sua impressora tem diversas vantagens. Ele possibilita que você realize as seguintes tarefas:

- Imprima em ambos os lados de uma página, sem ter que recarregá-la manualmente.
- Use menos papel imprimindo em ambos os lados da folha.
- Crie folhetos, relatórios, boletins informativos e outros itens especiais com aparência profissional.

Se o duplexador não vier com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor autorizado HP.

Nota: O duplexador não está disponível em todos os países/regiões.



O duplexador pode ser utilizado apenas com determinados tipos de papel. Para obter uma lista de tamanhos de papel compatíveis, consulte as [especificações do duplexador](#).

Aprenda a [instalar](#) e [ativar](#) o duplexador.


Use o duplexador para imprimir um [documento dupla-face](#) ou [livreto](#) automaticamente.

Aproveite essas dicas para solucionar [problemas da impressão dupla-face automática](#).

13.1.1 Instalação do duplexador

Siga estas etapas para conectar o duplexador à impressora:

1. Empurre as duas alças de trava da porta de acesso traseira da impressora uma em direção a outra e remova a porta.

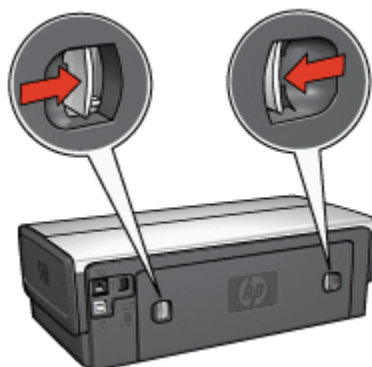

Nota: Não jogue fora a porta de acesso traseira. A porta de acesso traseira ou o duplexador deve estar conectado à impressora a fim de permitir a impressão.

2. Insira o duplexador na parte de trás da impressora até que ambos os lados se encaixem no lugar.



Nota: Não pressione os botões de ambos os lados do duplexador ao instalá-lo na impressora. Use os botões somente para remover o duplexador da impressora.

13.1.2 Impressão automática de um livreto

Para imprimir um livreto automaticamente, um dos seguintes acessórios deve estar conectado à impressora:



Acessório de Impressão Dupla-face Automática



Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Os acessórios para impressão dupla-face oferecem suporte a apenas determinados tipos de papel. Para obter uma lista dos tipos de papel suportados, consulte as especificações do [Acessório de Impressão Dupla-face Automática](#) ou do [Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#).

Se um acessório para impressão dupla-face não estiver conectado à impressora ou se você estiver imprimindo em um tipo de papel não suportado, utilize a [impressão dupla-face manual](#).

Diretrizes

Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Impressão

Para imprimir um livreto, siga estas etapas:

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Leiaute**.
3. No menu, selecione **Livreto**.
4. Na lista suspensa **Imprimir em**, clique no tamanho de papel apropriado.
5. Para que as páginas sejam ordenadas da direita para a esquerda, clique na caixa de seleção **Da direita para a esquerda**.

Nota: Para a maioria dos idiomas, deixe a caixa de seleção **Da direita para a esquerda** desmarcada.

6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Depois que o primeiro lado da página é impresso, a impressora faz uma pausa, aguardando até que a tinta seque. Quando a tinta estiver seca, o papel será puxado de volta para o duplexador, e o lado oposto da página será impresso.

Nota: Não remova o papel da impressora até que ambos os lados da página tenham sido impressos.

13.1.3 Problemas da impressão dupla-face automática

Não é possível selecionar a opção de impressão frente e verso automática

Verifique se:

- O duplexador está conectado à impressora e se ele está [ativado](#) no **Seletor**.
- Um tamanho de papel suportado está selecionado na caixa de diálogo [Configuração da página](#).
- Um tipo de papel suportado está selecionado no painel **Tipo/qualidade do papel** da caixa de diálogo [Imprimir](#).

Para obter uma lista de tamanhos e tipos de mídia suportados, consulte as [especificações do duplexador](#).

Somente um lado da página é impresso quando a opção de impressão dupla-face está ativada

Verifique se:

- O papel fotográfico não está enrolado, se você estiver imprimindo no papel fotográfico dupla-face. O papel fotográfico deve estar esticado antes da impressão. Consulte [armazenamento e manuseio do papel fotográfico](#) para obter mais informações.
- O tamanho de papel selecionado na caixa de diálogo [Configuração de página](#) é suportado pelo duplexador.
- O tipo de papel selecionado no painel **Tipo/qualidade do papel** é suportado pelo duplexador.

A margem da encadernação não está no local correto

Você pode ter escolhido a orientação de papel incorreta.

1. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
2. Selecione o painel **Leiaute**.
3. Verifique se a opção de encadernação correta foi selecionada:
 - O botão **Livro** é selecionado para encadernação com a dobra na lateral.
 - O botão **Bloco** é selecionado para encadernação com a dobra na parte superior da página.

13.1.4 Especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática

Dimensões quando conectado à impressora

124,6 mm (4,9 pol.) de altura x 320,5 mm (12,62 pol.) de largura x 77,7 mm (3,06 pol.) de profundidade

Inclinação (segundo lado da página impressa)

Papel comum: +/- 0,009 mm/mm (0,009 pol./pol.)

Cartões: +/- 0,006 mm/mm (0,006 pol./pol.)

Envelopes: +/- 0,012 mm/mm (0,012 pol./pol.)

Peso da mídia

Carta/A4: 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb)

Cartões: Até 200 g/m² (máximo de índice de 110 libras)

Papel especial: Até 160 g/m² (bonde de 44 lb)

Tamanhos da mídia

Tamanhos: 81 x 117 mm a 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 pol. a 8,5 x 11 pol.)

Papel:


- Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)
- Executivo: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Cartões:

- 127 x 203 mm (5 x 8 pol.)
- 102 x 152 mm (4 x 6 pol.)
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm

13.2 Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum expande a capacidade de papel da impressora para 400 folhas. É útil para impressão de grandes volumes e nas ocasiões em que você deseja usar a bandeja de Entrada para mídia especial, como papel timbrado, mas ainda tem papel comum disponível.

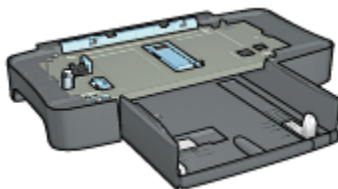

O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum suporta somente determinados tamanhos de papel. Para ver uma lista dos tamanhos de papel suportados, consulte as [Especificações do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#).

Se o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor HP autorizado.

Nota: O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não está disponível em todos os países/regiões.

Aprenda a [instalar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#).


Aprenda a [carregar papel no Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#).

Utilize o [Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum](#) para ganhar tempo ao imprimir.

13.2.1 Instalação do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Siga estas etapas para instalar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum:

1. Desligue a impressora.
2. Selecione um local para a impressora e coloque o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum neste local.
3. Levante a impressora cuidadosamente e a oriente sobre a bandeja de papel.

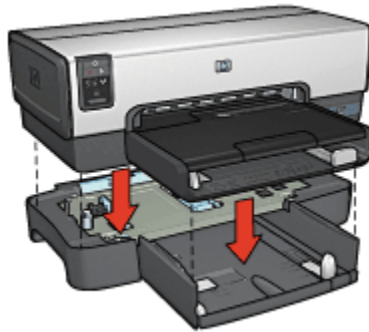


4. Coloque a impressora cuidadosamente sobre a bandeja de papel.

13.2.2 Como carregar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum


Duas peças

O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum tem duas peças.

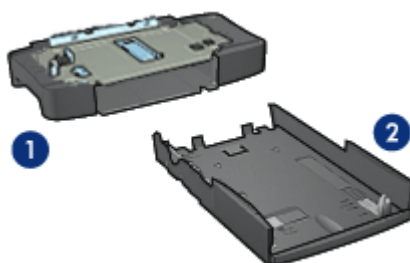

1. Base
2. Bandeja inferior

A bandeja inferior possui três ajustadores de tamanho.

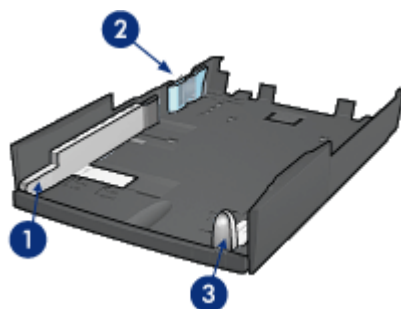

1. Guia de largura do papel
2. Delimitador de largura do papel
3. Guia de comprimento do papel


Nota: Ao alterar o tamanho do papel na bandeja de papel, você deve definir todas as três guias de papel.

Definição do tamanho de papel

Ao alterar o tamanho do papel na bandeja de papel, todas as três guias de papel devem estar com a configuração correta.

Siga estas etapas para definir o tamanho do papel:

1. Remova a bandeja inferior da base.

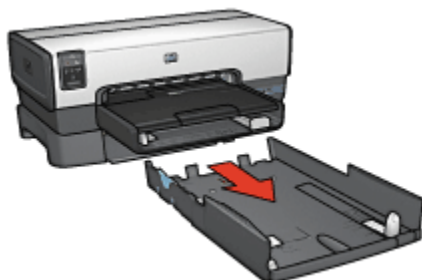


2. Empurre a guia de largura de papel até que a seta esteja alinhada com o ajuste correto.



1. Alinhe as setas

Nota: Para imprimir em papel tamanho Ofício, defina a guia de largura de papel como **LTR**.

3. Ajuste o delimitador de largura do papel inserindo-o, cuidadosamente, na abertura adequada.

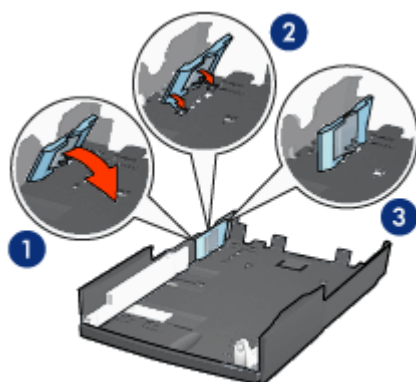

1. Incline o delimitador para a frente.
2. Insira o delimitador nas aberturas adequadas
3. Incline o delimitador para trás até que ele se encaixe no lugar

Nota: Para imprimir em papel tamanho Ofício, defina o delimitador de largura de papel como **LTR**.

4. Ajuste a guia de comprimento do papel, puxando-a até que a seta fique alinhada com o tamanho do papel.



1. Alinhe as setas


Nota: Para imprimir em papel tamanho Ofício, puxe a guia de comprimento do papel totalmente para fora.

Como carregar o papel

Siga estas etapas para carregar papel:

1. Remova a bandeja inferior da base.
2. Verifique se **as três guias de papel estão definidas** corretamente.

3. Insira o papel na bandeja inferior.

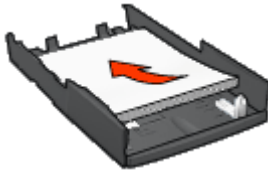

4. Insira a bandeja inferior na base até ela encaixar no lugar.



13.2.3 Especificações do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Dimensões

448 mm de largura x 65 mm de altura x 384 mm de profundidade

Peso

1,99 kg

Peso da mídia

Papel Carta/A4: 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb.)

Tamanhos da mídia

Carta EUA: 216 x 279 mm

Executivo: 184 x 267 mm


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

13.3 Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

O Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena é um dispositivo de hardware que contém uma bandeja traseira para mídia pequena e um duplexador para impressão dupla-face em mídia pequena e grande.

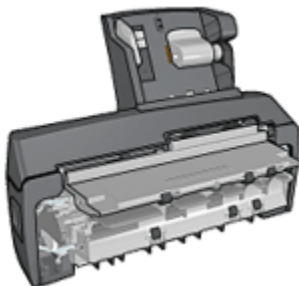

- [Postais](#) e outras mídias pequenas podem ser impressos nos dois lados automaticamente quando são alimentados na bandeja traseira.
- [Papel fotográfico](#) e [envelopes](#) podem ser impressos em um lado usando a bandeja de papel pequena.
- Imprima [documentos de dupla face automaticamente](#).

Se o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor HP autorizado.

O acessório pode ser utilizado somente com determinados tipos de papel. Para obter uma lista dos tipos de papel suportados, consulte as [especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#).

Nota: O Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena não está disponível em todos os países/regiões.

Aprenda a [instalar](#) e [ativar](#) o acessório.


Aprenda a [configurar a impressora para o uso do acessório ao imprimir a partir de uma câmera digital](#).

Consulte essas dicas para solucionar [problemas de impressão](#) ao usar o acessório.

13.3.1 Instalação do Acessório Automático de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena


Use estas etapas para instalar o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena:

1. Empurre as duas alças de trava da porta de acesso traseira da impressora uma em direção a outra e remova a porta.

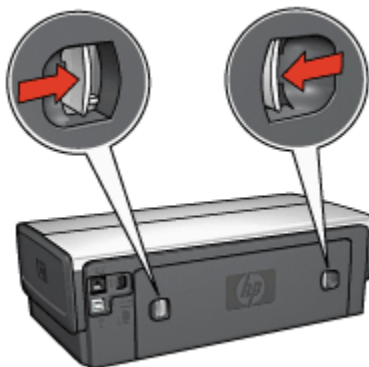

Não jogue fora a porta de acesso traseira. Para imprimir, a porta de acesso traseira ou o acessório deve estar conectado à impressora.

2. Insira o acessório na parte de trás da impressora até que ambos os lados se encaixem no lugar.

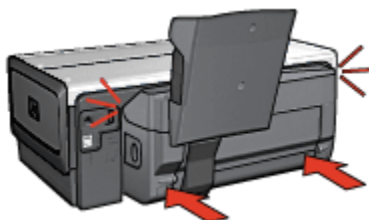

Nota: Não pressione os botões de ambos os lados do acessório ao instalá-lo na impressora. Use os botões somente para remover o acessório da impressora.

13.3.2 Como ativar o duplexador

1. Abra o **Seletor** para selecionar a impressora.
2. Clique em **Configuração**.

A caixa de diálogo **Configuração da Impressora** será exibida.

3. Selecione **Instalado** no menu **Unidade duplex** e clique em **OK**.
4. Feche o **Seletor**.

Nota: Após ativar o duplexador, não será necessário ativá-lo novamente toda vez que desejar imprimir.


13.3.3 Impressão de postais

Diretrizes


- Use apenas os cartões que atendam às especificações para o Acessório de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena. Para obter mais informações, consulte as [especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena](#).
- Ao imprimir um número elevado de cartões, remova o material impresso da bandeja de Saída da impressora quando o trabalho de impressão estiver pela metade.
- Não ultrapasse a capacidade máxima da bandeja traseira: 100 cartões.

Preparação para impressão

1. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
2. Empurre a alavanca de papel para frente e insira os cartões.
O lado do endereço dos cartões deve estar voltado para fora.

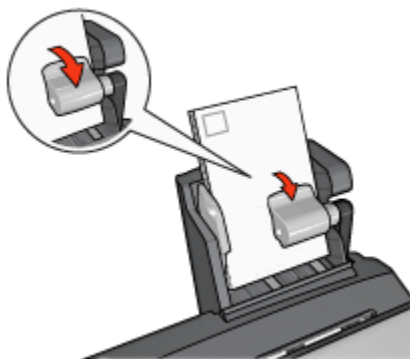

3. Solte a alavanca de papel.
4. Empurre a guia de largura do papel contra a borda dos cartões.

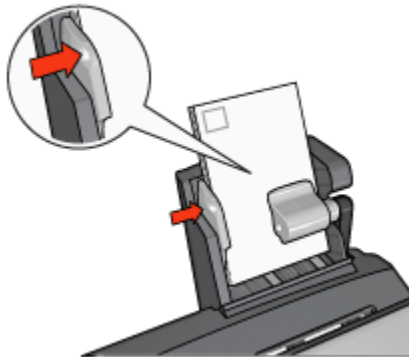

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da Página](#) e selecione as seguintes configurações:

- **Tamanho do Papel:** O tamanho apropriado de papel

Nota: Para imprimir um cartão sem margem, clique no tamanho de foto sem margem correspondente ao tamanho do cartão.

- **Orientação:** A orientação apropriada

2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja traseira**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel:** **Papel comum** ou o tipo apropriado de papel
 - **Qualidade da Impressão:** **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

13.3.4 Fotografias pequenas

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, [use um cartucho de tinta para fotos](#) juntamente com o cartucho de tinta colorido.


- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página [como aprimorar suas fotografias](#).
- Use o [Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante](#), para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as [instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico](#).
- Não ultrapasse a capacidade máxima da bandeja traseira: 20 folhas de papel fotográfico.

Preparação para impressão


1. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
2. Empurre a alavanca de papel para frente e insira o papel fotográfico.

O lado do papel fotográfico a ser usado para a impressão deve estar voltado para fora.

Nota: Se o papel fotográfico tiver uma aba destacável, ela deve apontar para cima em vez de apontar para a impressora.

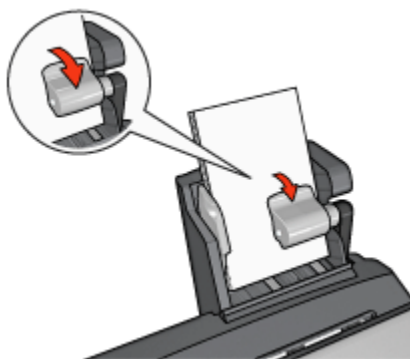

3. Solte a alavanca de papel.
4. Empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda do papel fotográfico.

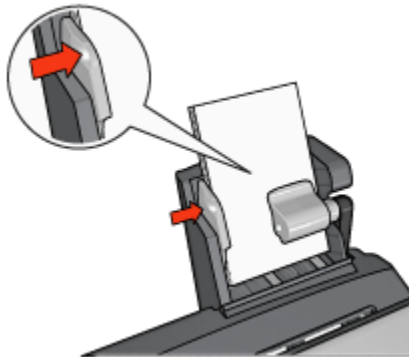

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo [Configuração da página](#) e selecione as seguintes configurações:

- **Tamanho do papel:** O tamanho apropriado de papel

Nota: Para imprimir uma foto sem margem, selecione um tamanho de papel para fotos sem margem.

- **Orientação:** A orientação apropriada

2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Origem do papel**, clique em **Bandeja traseira**.
5. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de papel:** O tipo apropriado do papel fotográfico
 - **Qualidade da impressão:** **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as [opções de fotografia digital da HP](#).
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

13.3.5 Envelopes

Diretrizes


- Evite utilizar envelopes:
 - Com fechos ou janelas

- Com extremidades grossas, irregulares ou enroladas
 - Brilhantes ou enfeitados
 - Amassados, rasgados ou danificados
- Alinhe as bordas dos envelopes antes de inseri-los na bandeja traseira.
 - Não ultrapasse a capacidade máxima da bandeja traseira: 10 envelopes.


Preparação para impressão

1. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
2. Empurre a alavanca de papel para frente e insira os envelopes.

Insira os envelopes com o lado do endereço voltado para fora e a aba para a esquerda.

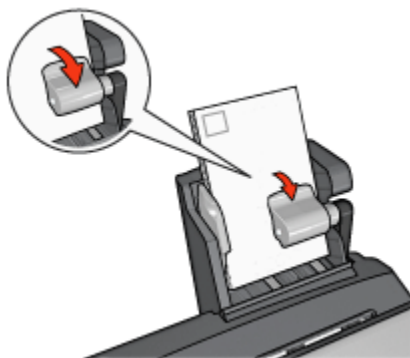

3. Solte a alavanca de papel.
4. Empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda dos envelopes.

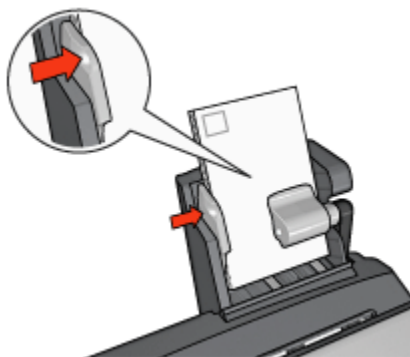

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo [Configuração da página](#) e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo [Imprimir](#).
3. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique em **Papel comum**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

13.3.6 Problemas com o Acessório Automático de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena

Atolamento de papel


Não limpe um atolamento de papel pela frente da impressora.

Siga estas etapas para remover o congestionamento de papel do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena:


1. Desligue a impressora.
2. Pressione os botões nas laterais esquerda e direita do acessório e remova-o da impressora.




Aviso: Remova o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena antes de abri-lo ao limpar um atolamento de papel.

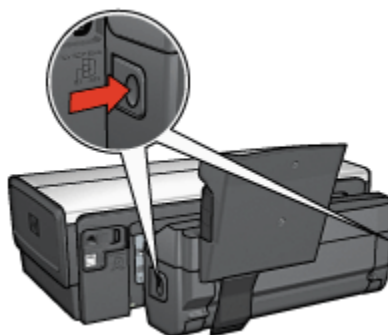

3. Remova os papéis dentro da impressora.
4. Levante a alavanca traseira no acessório e destrave a Bandeja de Papel Pequena.

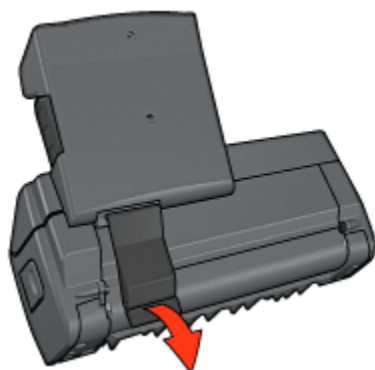

5. Incline a bandeja de papel pequena para frente e abra a porta inferior do acessório.

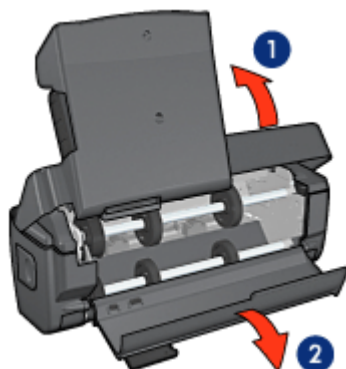

1. Incline a bandeja de papel pequena
 2. Abra a porta inferior
6. Remova os papéis dentro do acessório.
 7. Feche o acessório e, em seguida, prenda a alavanca traseira para fechar o acessório.
 8. Conecte novamente o acessório à impressora.



Não é possível selecionar a opção de impressão frente e verso automática

Verifique se:

- O duplexador está conectado à impressora e se ele está **ativado** no **Seletor**.
- Um tamanho de papel suportado está selecionado na caixa de diálogo **Configuração da página**.
- Um tipo de papel suportado está selecionado no painel **Tipo/qualidade do papel** da caixa de diálogo **Imprimir**.

Para obter uma lista de tamanhos e tipos de mídia suportados, consulte as [especificações do duplexador](#).

O tamanho do papel é alterado quando a opção de impressão dupla face é selecionada

O tamanho do papel não é suportado pelo [duplexador](#).

A margem da encadernação não está no local correto

Você pode ter escolhido a orientação de papel incorreta.

1. Abra a caixa de diálogo **Imprimir**.
2. Selecione o painel **Leiaute**.
3. Verifique se a opção de encadernação correta foi selecionada:
 - O botão **Livro** é selecionado para encadernação com a dobra na lateral.
 - O botão **Bloco** é selecionado para encadernação com a dobra na parte superior da página.

Somente um lado da página é impresso quando a opção de impressão dupla-face está ativada

Verifique se:

- O papel fotográfico não está enrolado, se você estiver imprimindo no papel fotográfico dupla-face. O papel fotográfico deve estar esticado antes da impressão. Consulte [armazenamento e manuseio do papel fotográfico](#) para obter mais informações.
- O tamanho de papel selecionado na caixa de diálogo [Configuração de página](#) é suportado pelo duplexador.
- O tipo de papel selecionado no painel **Tipo/qualidade do papel** é suportado pelo duplexador.

As cores parecem desbotadas

Se as cores estiverem desbotadas, tente imprimir o documento dupla-face usando as [instruções para impressão dupla-face manual](#).

13.3.7 Especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Dimensões quando conectado à impressora

219,3 mm (8,63 pol) de altura x 320,5 mm (12,62 pol) de largura x 142,1 mm (5,6 pol) de profundidade

Especificações de duplexação

Para obter especificações de duplexação, incluindo inclinação, peso e tamanho da mídia a ser usada com a impressora através da bandeja de Entrada, consulte as [especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática](#).

Especificações da bandeja de papel pequena

Espessura da mídia: 7-12 mils

Tamanhos da mídia:

- Tamanhos:
 - Largura: 89 a 105 mm
 - Comprimento: 117 a 305 mm
- Cartões:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm com aba
 - 4 x 6 pol., 4 x 6 pol. com aba
 - A6, 105 x 148 mm
 - Cartão de índice, 4 x 6 pol.
 - L, 89 x 127 mm

- Papel fotográfico:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm com aba
 - 4 x 6 pol., 4 x 6 pol. com aba
 - A6, 105 x 148 mm
 - L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm com aba
 - Panorama 4 x 10 pol., 4 x 11 pol., 4 x 12 pol.
- Envelopes:
 - Envelope número 10, 4,12 x 9,5 pol.
 - Envelope japonês número 4, 90 x 205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100 x 148 mm

Capacidades da bandeja:

- Papel fotográfico:
 - Tamanho L, 4 x 6: máximo de 80 folhas
 - Panorâmica: máximo de 5 folhas
- Hagaki:
 - Fotografia: até 80 cartões.
- Cartões:
 - 4 x 6: máximo de 100
 - A6: máximo de 100
- Envelopes:
 - Número 10: máximo de 10
 - Envelope japonês número 4: máximo de 10

14 Especificações

- [Especificações da impressora](#)
- [Declaração ambiental](#)
- [Recuperação de cartuchos de tinta](#)

14.1 Especificações da impressora

Consulte o guia de referência que acompanha a impressora para obter especificações completas da impressora, incluindo:

- Tipos, tamanhos e pesos do papel e outras mídias de impressão que podem ser usadas com sua impressora
- Resoluções e velocidades de impressão
- Requisitos de energia

14.2 Declaração ambiental

A Hewlett-Packard melhora continuamente os processos de desenvolvimento de suas impressoras DeskJet para minimizar o impacto negativo sobre o ambiente de trabalho e as comunidades nas quais as impressoras são fabricadas, transportadas e utilizadas.

Redução e eliminação

Uso de papel: O recurso de [impressão dupla-face](#) da impressora reduz o consumo de papel e, conseqüentemente, a demanda de recursos naturais. Além disso, o [botão Cancelar a impressão](#) possibilita que o usuário economize papel ao cancelar rapidamente um trabalho de impressão, de acordo com a necessidade. Finalmente, este equipamento é adequado para uso com papel reciclado (de acordo com o EN 12281:2002).

Papel reciclado: toda a documentação desta impressora foi impressa em papel reciclado.

Ozônio: os produtos químicos que causam danos à camada de ozônio, como CFCs, foram eliminados dos processos de fabricação da Hewlett-Packard.

Reciclagem

O design desta impressora prevê a reciclagem. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, porém a impressora ainda assim garante a funcionalidade e a confiabilidade apropriadas. O projeto prevê a separação fácil de materiais diferentes. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com o uso de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade foram projetadas para um acesso rápido, permitindo desmontagem e reparo eficientes.

Embalagem da impressora: os materiais usados na embalagem desta impressora foram selecionados para oferecer proteção máxima pelo menor custo possível, a fim de minimizar o impacto no meio ambiente e facilitar a reciclagem. O design resistente da impressora HP Deskjet auxilia na redução da quantidade de material de embalagem e a ocorrência de danos.

Peças de plástico: todas as peças principais de plástico são codificadas conforme os padrões internacionais. Todas as peças plásticas utilizadas na caixa e no chassi da impressora são tecnicamente recicláveis e fabricadas com o mesmo polímero.

Duração do produto: para garantir a duração da impressora HP Deskjet, a HP oferece:

- **Garantia estendida:** Para obter mais detalhes, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- **Devolução do produto:** para devolver este produto para a HP ao término de sua vida útil, visite o endereço www.hp.com/recycle. Para devolver cartuchos de tinta vazios à HP, consulte [recuperação de cartuchos de tinta](#).

Nota: As opções de devolução do produto e garantia prolongada não estão disponíveis em todos os países/regiões.

Consumo de energia

Consumo de energia em modo desligado: mesmo quando a impressora está desligada, há consumo de energia. O consumo de energia pode ser evitado desligando-se a impressora e desconectando-a da tomada elétrica da parede.

14.3 Recuperação de cartuchos de tinta

Os clientes interessados em reciclar os cartuchos de tinta originais da HP podem participar do programa mundial de parceria da HP para cartuchos de jato de tinta. A HP promove esse programa em mais países e regiões do que qualquer outro fabricante de cartuchos de jato de tinta em todo o mundo. O programa é oferecido gratuitamente aos clientes HP como uma solução saudável para o meio ambiente ao final da vida útil desses produtos.

Para participar, basta seguir as orientações fornecidas no website da HP neste endereço: www.hp.com/recycle. Esse serviço não está disponível em todos os países/regiões. Talvez seja solicitado aos clientes que forneçam seu nome, número de telefone e endereço.

Como os processos de reciclagem exclusivos da HP são muito sensíveis à contaminação de materiais, não podemos aceitar nem reciclar cartuchos de outros fabricantes. Os produtos finais do processo de reciclagem são usados na fabricação de novos produtos. A HP precisa garantir a consistência na composição do material. Para tanto, reciclamos apenas cartuchos originais HP. Esse programa não se estende a cartuchos recondicionados.

Os cartuchos retornados são separados e, depois da purificação, tornam-se matérias-primas a serem usadas em outras indústrias para fabricar novos produtos. Peças de automóveis, bandejas usadas em processos de fabricação de microchips, fios de cobre, chapas de metal e materiais preciosos usados em equipamentos eletrônicos são exemplos de produtos fabricados a partir de materiais de cartuchos de tinta reciclados da HP. Dependendo do modelo, a HP é capaz de reciclar até 65% do cartucho de tinta por peso. O que não pode ser reciclado (tinta, espuma e peças compostas) é descartado de maneira que não prejudique o meio ambiente.

15 Suprimentos

- [Papel](#)
- [Cabos USB](#)
- [Acessórios](#)
- [Cartuchos de tinta](#)

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país ou a região.

15.1 Papel

Para encomendar mídia como o Papel HP Premium, Transparência para Jato de Tinta HP Premium, Transparência HP para T-shirt ou Cartão de felicitação HP, visite www.hp.com.

Escolha sua região e selecione **Como comprar**.

15.2 Cabos USB

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país/região.

C6518A Cabo USB A-B 2 M

15.3 Acessórios

Se o acessório não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor autorizado HP.

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país/região.

Acessório de Impressão Dupla-face Automática

Q5712A Acessório de Impressão Dupla-face Automática

Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Q3032A Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Q3447A Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Índice

A

Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

atolamento de papel

envelopes

fotografias pequenas

impressão a partir da câmera digital

instalação

livreto

número de peça

problemas de impressão

Acessório de Impressão Dupla-face Automática

instalação

livreto

número de peça

Acessório opcional da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

como carregar

especificações

instalação

número de peça

utilização

agradecimentos

alimentador de foto e envelope

alinhamento dos cartuchos de tinta

atolamento de papel

avisos

B

Bandeja de entrada

Bandeja de saída

bandejas de papel

Botão Alinhar

Botão Página de Relatório

botões

- Cancelar
- botões
 - Cancelar Impressão
 - Continuar
 - Ligar/desligar
 - página Relatório

C

- Caixa de Ferramentas da HP Inkjet
- calibração de cores
- cartucho de tinta cinza para fotografia
- cartucho de tinta para fotografia
- cartuchos de tinta
 - alinhar
 - armazenamento
 - cartucho de tinta cinza para fotografia
 - cartucho de tinta colorido
 - cartucho de tinta para fotografia
 - cartucho de tinta preto
 - instalação
 - limpeza automática
 - limpeza manual
 - manutenção
 - reciclagem
 - recuperação
 - substituição
- conectividade
 - Ethernet
- configurações de cor
- configurações de impressão
- consumo de energia
- convenções
- corpo da impressora
- cópias intercaladas

D

- declaração ambiental
- definição da impressora como a impressora padrão

[duplexador](#)

E

[envelope é impresso em ângulo](#)

[escala](#)

[Ethernet](#)

[cabo Ethernet](#)

[como conectar a impressora a uma rede](#)

[configurações padrão de fábrica](#)

[exemplos de rede](#)

[glossário de rede](#)

[hardware](#)

[impressão em uma rede Ethernet](#)

[instalação do software da impressora](#)

[luzes](#)

[noções básicas](#)

[Página de relatório HP](#)

[Servidor da Web incorporado \(EWS\)](#)

F

[flash digital](#)

[fotografias sem margem](#)

[fotografias sem margem](#)

[fotografias grandes sem margem](#)

[fotografias panorâmicas sem margem](#)

[fotografias pequenas sem margem](#)

[fotografias, impressão](#)

[fotografias grandes com uma margem branca](#)

[fotografias grandes sem margem](#)

[fotografias panorâmicas com uma margem branca](#)

[fotografias panorâmicas sem margem](#)

[fotografias pequenas com uma margem branca](#)

[fotografias pequenas sem margem](#)

[fotografias](#)

[armazenamento de papel fotográfico](#)

[como melhorar](#)

[configurações de cor](#)

[digital](#)

- impressão 4800 x 1200 dpi otimizado
- preto e branco
- problemas de impressão
- resolução máxima (dpi)
- sem margem

G

- girar 180 graus
- glossário de rede

I

- imagem em espelho
- impressora padrão, configuração
- impressora
 - está lenta
 - não reflete as novas configurações de impressão
- impressão frente e verso
 - manual
- impressão sem margem
 - problemas
- impressão
 - diversas páginas em uma única folha
 - impressão dupla-face, manual
 - origem do papel, seleção
 - seleção de um tipo de papel
- instalação dos cartuchos de tinta

L

- Luz Rede
- luzes
 - Continuar
- Luzes de Status do cartucho de tinta
- luzes
 - estão piscando
 - Ligar/desligar
 - Luz Rede
 - luzes de Ethernet
 - Luzes de Status do cartucho de tinta

M

- melhoria de contraste
- mensagens de erro
- modo de reserva de tinta

N

- nitidez
- nivelamento

O

- Opções de fotografia digital da HP
- ordem da impressão
- orientação

P

- PictBridge
 - fotos não são impressas corretamente
 - impressão usando o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena
 - impressão
 - luzes piscando
- Página de relatório HP

Q

- qualidade de impressão

R

- reciclagem
 - cartuchos de tinta
- recursos da impressora
 - modo de reserva de tinta
 - Sensor Automático de Tipo de Papel
- redimensionamento de documentos
- remoção de tinta da pele e de roupas
- resolução de problemas
 - a impressão está desbotada
 - a impressora imprime em várias folhas de uma só vez

- a impressora não carrega o papel
- a impressora não está imprimindo
- atolamento de papel
- documento é impresso devagar
- faixas de tinta e linhas ausentes
- fotos não são impressas corretamente
- impressão não reflete as novas configurações de impressão
- mensagens de erro
- muita tinta é exibida na página
- páginas em branco são impressas
- partes do documento estão ausentes
- partes do documento são impressas no lugar incorreto
- pouca tinta é exibida na página
- texto e imagens estão desalinhados
- resolução máxima (dpi)

S

- Sensor Automático de Tipo de Papel
- Servidor da Web incorporado (EWS)
- SmartFocus
- status da impressora
- status da tarefa de impressão
- status da tarefa de impressão
- suprimentos de papel

T

- termos
- tinta, remoção de tinta da pele e das roupas

U

- USB
- número de peça do cabo